

Software WD SmartWare™

Manual del usuario

Versión 2.0.x



Servicio y soporte técnico de WD

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en <http://support.wdc.com>. Si lo prefiere, o si no hay ninguna respuesta disponible, póngase en contacto con WD® en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de soporte técnico de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en <http://register.wdc.com>.

Acceso al servicio en línea

Visite nuestro sitio Web de soporte técnico del producto en <http://support.wdc.com> y elija entre estos temas:

- **Descargas:** descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro:** registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Servicios sobre la garantía y los cambios:** información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y recuperación de datos.
- **Base de conocimientos:** búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación:** obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto WD o el software.
- **Comunidad WD:** comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios de WD.

Contacto con el servicio técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Norteamérica		Europa	
Inglés	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	(llamada gratuita)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Español	800.832.4778	Europa	+31 880062100
		Oriente Medio	+31 880062100
		África	+31 880062100
México	001 8002754932	Rusia	8 10 8002 335 5011
América del Sur		Asia Pacífico	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Perú	0800 54003	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japón	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brasil	0800 7704932	Corea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malasia	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nueva Zelanda	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipinas	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwán	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tailandia	001 800 441 0570

* Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.

Contenido

Servicio y soporte técnico de WD	ii
Acceso al servicio en línea	ii
Contacto con el servicio técnico de WD	ii
1 Información acerca del software WD SmartWare	1
Sistemas operativos compatibles	1
Compatibilidad con el disco duro WD	2
Compatibilidad con dispositivos que no son de WD	2
Descripción del funcionamiento	3
Ficha Inicio	4
Ficha Copia de seguridad	11
Ficha Recuperar	15
Ficha Configuración	18
Ficha Ayuda	21
2 Instalación del software e introducción	23
Instalación del software WD SmartWare	23
Inicio: su primera copia de seguridad	26
Inicio: su configuración de la unidad inicial	31
3 Actualización al software WD SmartWare Pro	32
Introducción a la actualización	32
Prueba gratuita	33
Compra de un código de activación	34
Activación de la actualización al software WD SmartWare Pro	35
4 Seguridad del disco	36
Protección mediante contraseña del disco	36
Desbloqueo del disco	37
Desbloqueo del disco con el software WD SmartWare	38
Desbloqueo del disco con la utilidad WD Drive Unlock	39
Cambio de la contraseña	39
Desactivación de la función de bloqueo del disco	40
5 Copia de seguridad de archivos	42
Cómo se usa la función de copia de seguridad	42
Copia de seguridad de archivos	42
6 Recuperación de archivos	50
Cómo se usa la función de recuperación	50
Recuperación de archivos	50
7 Administración y personalización del disco	55
Uso del icono WD Quick View	55
Apertura del software WD SmartWare	55
Comprobación del estado del disco	56
Desconexión segura del disco	56
Supervisión de las alertas del icono	57
Registro del disco	57

	Prueba del estado del disco	58
	Configuración del temporizador de hibernación del disco	59
	Asignación de un nombre al disco	60
	Mostrar u ocultar el icono de CD virtual	61
	Borrado del disco	62
	Uso de la función Eliminar unidad en Configuración de la unidad	62
	Uso de la utilidad WD Drive Unlock	63
	Restauración del software WD SmartWare y la imagen de disco	64
8	Administración y personalización del software	65
	Especificación del número de versiones de copia de seguridad	65
	Especificación de otra carpeta de recuperación	65
	Búsqueda de actualizaciones del software	66
	Configuración de una cuenta de Dropbox	67
	Desinstalación del software WD SmartWare	68
A	Información sobre la garantía	71
	Licencia pública general GNU ("GPL")	71
	Índice	72

1

Información acerca del software WD SmartWare

El software WD SmartWare™ es una aplicación fácil de usar que proporciona capacidad para:

- Proteger los datos automáticamente: una copia de seguridad continua hará de manera instantánea una segunda copia cada vez que se añada o cambie un archivo. Las copias de seguridad programadas se ejecutan el día y la hora seleccionados.
- Ver cómo se realiza su copia de seguridad: la copia de seguridad en el modo por categorías organiza y muestra los archivos por categorías. La copia de seguridad en el modo por archivos permite seleccionar archivos y carpetas específicos. Los dos modos muestran el progreso de su copia de seguridad.
- Recuperar fácilmente archivos perdidos: recupere fácilmente los datos si ha perdido toda la información, ha eliminado una carpeta o ha sobrescrito un archivo importante.
- Tomar el control: personalice su copia de seguridad, ejecute tareas de diagnóstico, gestione la configuración de energía y mucho más para los dispositivos de WD compatibles.*
- Proteger el disco de WD con el cifrado habilitado: la protección mediante contraseña y el cifrado basado en hardware de 256 bits preteje los datos contra accesos no autorizados o robos.*
- Actualización del software WD SmartWare Pro: amplía la función de copia de seguridad a discos que no son de WD, dispositivos WD no compatibles y una carpeta remota de Dropbox™.*

* *Notas:* el software WD SmartWare proporciona las funciones de seguridad y configuración del disco para los discos My Book y My Passport más antiguos. En discos más nuevos, el software WD Drive Utilities y WD Security proporciona estas funciones.

Es necesaria una cuenta de Dropbox para las copias de seguridad en la nube. Las cuentas de Dropbox se pueden cambiar, terminar o interrumpir en cualquier momento sin aviso previo.

Sistemas operativos compatibles

El software WD SmartWare es compatible con los siguientes sistemas operativos Windows®:

- Windows XP
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows 8

La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo. Para lograr el más alto nivel de rendimiento y fiabilidad, utilice el servicio Windows Update para descargar e instalar las actualizaciones y Service Pack (SP) más recientes.

Compatibilidad con el disco duro WD

El software WD SmartWare admite los siguientes dispositivos externos WD conectados directamente o a través de una red:

- **Discos My Book® conectados directamente**
 - My Book
 - My Book Essential™
 - My Book Elite™
 - My Book for Mac (formateado para sistemas operativos Windows)
 - My Book Studio™ (formateado para sistemas operativos Windows)
 - **Discos My Passport® conectados directamente**
 - My Passport
 - My Passport Essential™
 - My Passport Essential SE
 - My Passport Elite™
 - My Passport Edge™
 - My Passport Ultra™
 - My Passport for Mac (formateado para sistemas operativos Windows)
 - My Passport SE for Mac (formateado para sistemas operativos Windows)
 - My Passport Edge for Mac (formateado para sistemas operativos Windows)
 - My Passport Air (formateado para sistemas operativos Windows)
 - My Passport Studio™ (formateado para sistemas operativos Windows)
- Nota:* Debe reformatear los discos Mac para que sean compatibles con los sistemas operativos Windows y usarlos con esta versión del software WD SmartWare. Para obtener información acerca del reformateo del disco My Book o My Passport, consulte el Answer ID 3865 en la base de conocimientos de WD, en <http://support.wdc.com>.
- **Dispositivos WD conectados a la red**
 - My Book Live™
 - My Book Live Duo
 - My Net™ N600
 - My Net N750
 - My Net N900
 - My Net N900 Central

Compatibilidad con dispositivos que no son de WD

La actualización del software WD SmartWare Pro amplía la función de copia de seguridad a discos que no son de WD conectados directamente (USB), dispositivos WD no compatibles y una carpeta remota de Dropbox. La actualización al software WD SmartWare Pro requiere la adquisición de un código de activación; también es posible actualizar a una prueba gratuita de 30 días.

Descripción del funcionamiento

Todas las funciones y capacidades del software WD SmartWare se presentan en cinco pantallas con fichas, donde:

En la ficha . . . se muestra	Proporciona . . .
Inicio	Iconos de dispositivos e indicadores de contenido en los que se muestran la capacidad total y la estructura de categorías del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado, así como cada dispositivo de destino de la copia de seguridad. Si el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado tiene más de un disco duro interno o varias particiones, o si un dispositivo de destino de la copia de seguridad tiene varias particiones o recursos de red compartido, el software WD SmartWare muestra un cuadro de selección que puede usar para especificar con el que desea trabajar. Consulte "Ficha Inicio" en la página 4.
Copia de seguridad	Uno de dos cuadros de diálogo, según el modo de copia de seguridad que seleccione: - El cuadro de diálogo por categoría proporciona indicadores de contenido en los que se muestran la capacidad total y la estructura de categorías de los dispositivos de origen y destino de la copia de seguridad seleccionados. - El cuadro de diálogo por archivos proporciona una vista de las carpetas del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado para que elija los archivos y las carpetas cuya copia de seguridad desea realizar. Consulte "Ficha Copia de seguridad" en la página 11.
Recuperar	Tres cuadros de diálogo completos para seleccionar: - El volumen con copia de seguridad del que se desea recuperar los archivos. - El destino en donde desea copiar los archivos recuperados. - Los archivos que desea recuperar. Consulte "Ficha Recuperar" en la página 15.
Configuración	Uno de dos cuadros de diálogo, según el tipo y el modelo del dispositivo de destino de la copia de seguridad que seleccione: - Para la mayoría de los discos WD compatibles y los dispositivos conectados a la red, la ficha Configuración proporciona botones para mostrar las pantallas Configuración de software y Configuración de unidad. - Para algunos discos WD compatibles, dispositivos WD no compatibles y todos los discos que no son de WD, en la ficha Configuración solo aparece la pantalla Configuración de software. Consulte "Ficha Configuración" en la página 18.

(Continúa)

En la ficha . . . se muestra	Proporciona . . .
Ayuda	Acceso instantáneo a: • Información detallada acerca de cómo realizar copias de seguridad y recuperar archivos y elegir la configuración de la unidad y del software. • Servicio al cliente de WD Consulte "Ficha Ayuda" en la página 21.

En cada pantalla, el software WD SmartWare cambia los nombres y las imágenes gráficas para que coincidan con la configuración del hardware del dispositivo conectado.

Nota: además de la información detallada en la ficha Ayuda, cada pantalla de WD SmartWare proporciona un fácil acceso a la ayuda en línea que le guiará rápidamente a través de las tareas de copia de seguridad, recuperación y configuración. Cuando no esté seguro de lo que debe hacer, haga clic en el icono de información/ayuda en línea en la esquina superior derecha de cualquier pantalla:



Para cerrar la pantalla de información/ayuda en línea después de leer la ayuda en línea, haga clic en el icono de cierre de la ventana X en la esquina superior derecha de la pantalla.

Ficha Inicio

Use la ficha Inicio para ver los indicadores de contenido del dispositivo y seleccione:

- El dispositivo de origen o la partición del disco que tiene los archivos cuya copia de seguridad desea realizar.
- El dispositivo de destino o la partición del dispositivo/recurso compartido de red en el que desea realizar la copia de seguridad de los archivos, del que desea recuperar los archivos o quiere configurar.

Consulte la Figura 1 en la página 5 y la Tabla 1 en la página 6 para ver una breve descripción del funcionamiento de la ficha Inicio.

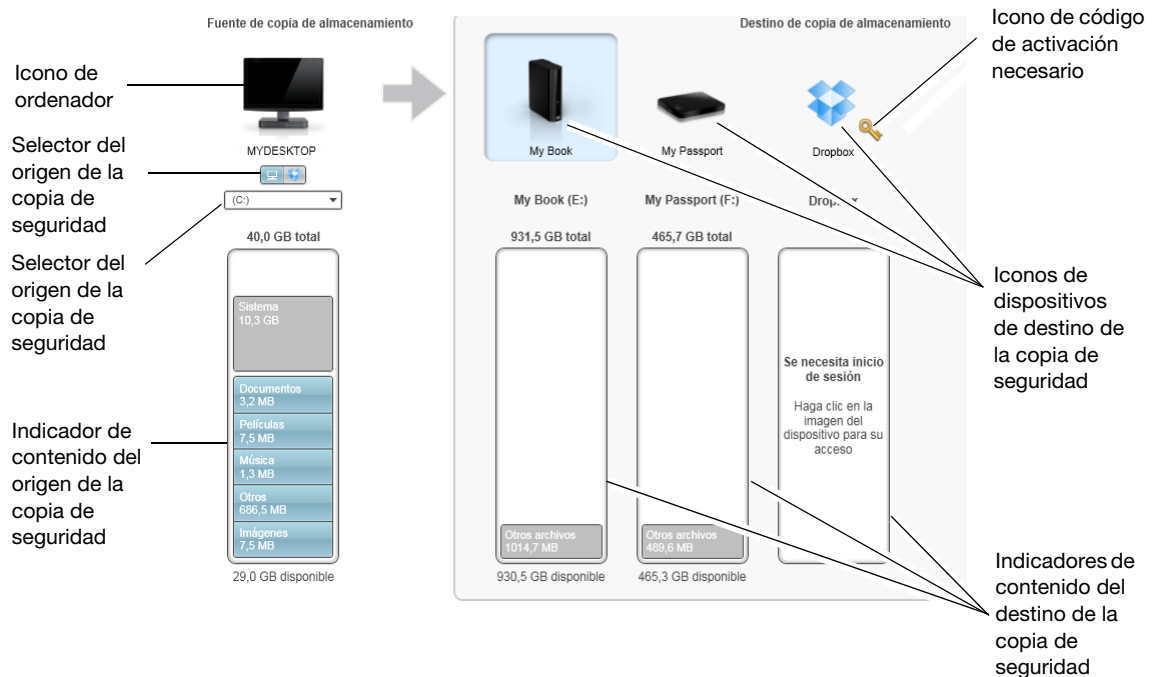
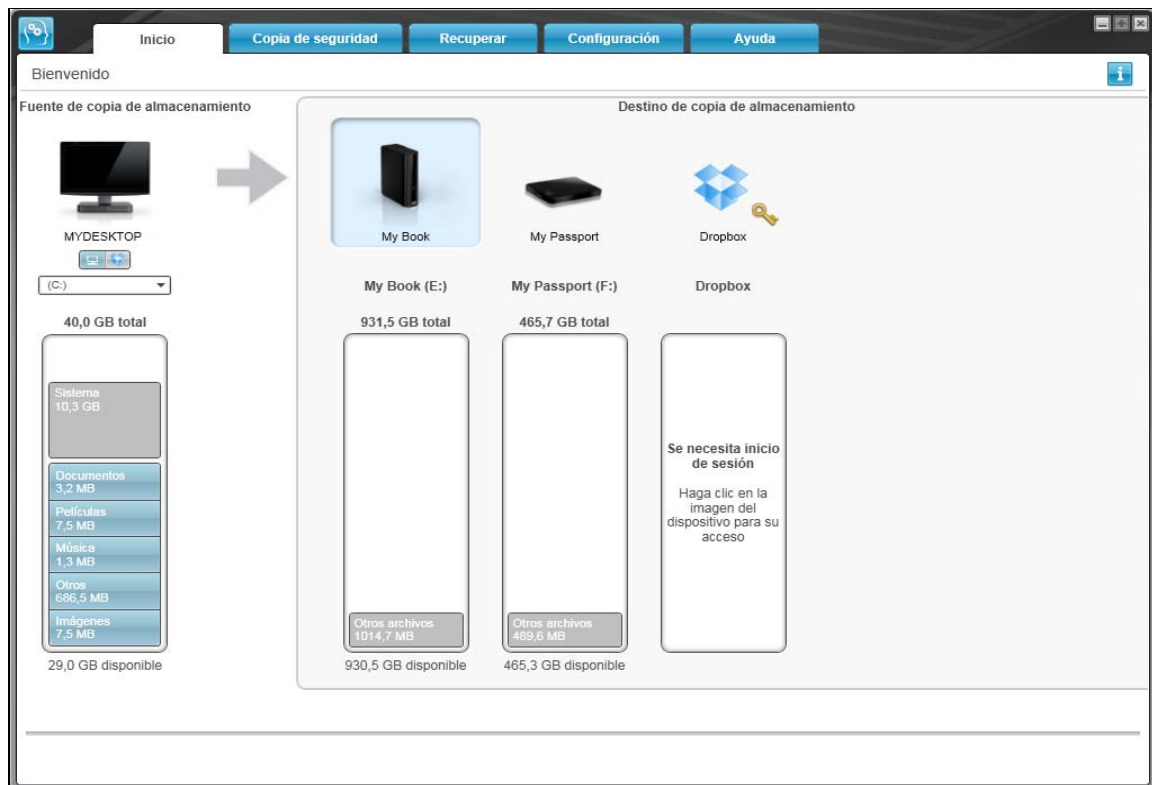
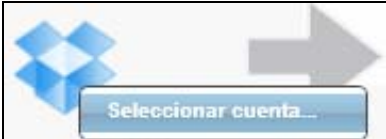


Figura 1. Ficha Inicio

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio

Componente de la ficha	Descripción
Icono de código de activación necesario	 Significa que el dispositivo no es un dispositivo de WD o no es compatible con WD que requiere un código de activación válido y la actualización al software WD SmartWare Pro para tener acceso.
Icono de Dropbox como origen de la copia de seguridad	No mostrado en la Figura 1 en la página 5:  Significa que ha seleccionado la opción Dropbox para las operaciones de copia de seguridad. Al hacer clic en el icono y seleccionar Seleccionar cuenta se muestra el cuadro de diálogo Se necesita iniciar sesión en Dropbox para configurar la cuenta de Dropbox para que el software WD SmartWare Pro tenga acceso: 
Icono del ordenador como origen de la copia de seguridad	Significa que ha seleccionado la opción de ordenador para las operaciones de copia de seguridad y proporciona el nombre del disco o la partición de disco seleccionado. Al hacer clic con el botón derecho en el icono se muestra un menú con las siguientes opciones:  • Abrir: muestra la lista de utilidades de administración de archivos del ordenador. • Propiedades: muestra el cuadro de diálogo Propiedades del sistema de Windows para el disco o la partición de disco seleccionado.

(Continúa)

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción												
Indicador de contenido del origen de la copia de seguridad	En el indicador de contenido del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado se muestran todos los archivos que están disponibles para una copia de seguridad por categorías sobre un fondo azul, repartidos en seis categorías: Esta categoría de archivos Incluye archivos con estas extensiones <table border="0"> <tr> <td>Documentos</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml y otras extensiones de documentos</td></tr> <tr> <td>Correo</td><td>.mail, .msg, .pst. y otras extensiones de correo electrónico</td></tr> <tr> <td>Música</td><td>.mp3, .wav, .wma y otras extensiones de música</td></tr> <tr> <td>Películas</td><td>.avi, .mov, .mp4 y otras extensiones de películas</td></tr> <tr> <td>Imágenes</td><td>.gif, .jpg, .png y otras extensiones de imágenes</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>Otros que no forman parte de las cinco categorías principales</td></tr> </table> Para ver una lista completa de todas las extensiones de archivos incluidas, busque el Answer ID 3644 en la base de conocimientos de WD en http://support.wdc.com. Tenga en cuenta que: - La categoría Sistema, mostrada sobre un fondo gris oscuro, incluye todos los archivos del sistema operativo que <i>no están disponibles</i> para la copia de seguridad por categorías, incluidos: archivos del sistema, archivos de programas, aplicaciones, archivos de trabajo, como los archivos .tmp y .log y <i>cualquier</i> archivo almacenado en la carpeta Temp. Al seleccionar y ejecutar una copia de seguridad por archivos, el nombre de la categoría Sistema cambia a Excluido, e incluirá todos los archivos <i>que no se incluyen</i> en la copia de seguridad por archivos. - La categoría Recuperada, mostrada sobre un fondo gris oscuro, incluye todos los archivos que se han recuperado de una copia de seguridad anterior. Tampoco están disponibles para la copia de seguridad por categorías. - Puesto que cambian tan a menudo, solo se realiza la copia de seguridad de los archivos .pst de Outlook una vez cada 24 horas en una copia continua. Esta exclusión no se aplica a los archivos de otras aplicaciones de correo. En el caso de una copia de seguridad programada, los archivos .pst de Outlook se copian de acuerdo con el programa. - Al mantener el puntero sobre una categoría, aparece el número de archivos de esa categoría.	Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml y otras extensiones de documentos	Correo	.mail, .msg, .pst. y otras extensiones de correo electrónico	Música	.mp3, .wav, .wma y otras extensiones de música	Películas	.avi, .mov, .mp4 y otras extensiones de películas	Imágenes	.gif, .jpg, .png y otras extensiones de imágenes	Otros	Otros que no forman parte de las cinco categorías principales
Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml y otras extensiones de documentos												
Correo	.mail, .msg, .pst. y otras extensiones de correo electrónico												
Música	.mp3, .wav, .wma y otras extensiones de música												
Películas	.avi, .mov, .mp4 y otras extensiones de películas												
Imágenes	.gif, .jpg, .png y otras extensiones de imágenes												
Otros	Otros que no forman parte de las cinco categorías principales												

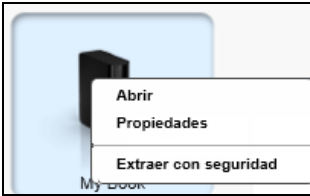
(Continúa)

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Selector del dispositivo de origen de la copia de seguridad	Cuando la opción del ordenador está seleccionada, se muestra una lista de todos los discos duros internos del ordenador, particiones del disco duro y discos conectados directamente que están disponibles como dispositivo de origen de la copia de seguridad.
Selector del origen de la copia de seguridad	Proporciona opciones para seleccionar el tipo de dispositivo de origen cuya copia de seguridad desea ejecutar: • Al seleccionar la opción del ordenador, se muestra el icono del ordenador y una lista de todos los discos duros internos del ordenador, particiones del disco duro y discos conectados directamente en el selector del dispositivo. • Al seleccionar la opción de Dropbox se muestra el icono Dropbox y se oculta el selector del dispositivo de origen de la copia de seguridad.
Indicador de contenido del destino de la copia de seguridad	Después de instalar el software WD SmartWare, y antes de ejecutar la primera copia de seguridad o copiar ningún archivo en el dispositivo, el indicador de contenido del destino de la copia de seguridad solo muestra un pequeño número de archivos en la categoría Otros archivos. Se trata de archivos del sistema y archivos ocultos que el sistema operativo del ordenador coloca ahí al instalar el dispositivo. Después de ejecutar una copia de seguridad o copiar archivos en el dispositivo, en el indicador de contenido del destino de copia de seguridad se muestran: • Todos los archivos de los que se ha hecho una copia de seguridad en las mismas categorías que el indicador de contenido del dispositivo de origen de la copia de seguridad (consulte "Indicador de contenido del origen de la copia de seguridad" en la página 7). • Todos los demás archivos que haya copiado o guardado en el dispositivo en la categoría Otros archivos.
Icono de dispositivo de destino de la copia de seguridad	Proporciona el nombre del dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador. Si tiene más de un dispositivo compatible conectado al ordenador, haga clic con el botón izquierdo en el que desee usar para las funciones de copia de seguridad y recuperación. El software WD SmartWare resalta su selección con un fondo azul claro: Disco My Book seleccionado 

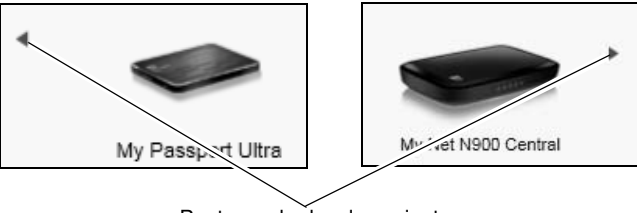
(Continúa)

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Icono de dispositivo de destino de la copia de seguridad (continuación)	Al hacer clic con el botón derecho en un icono del disco conectado directamente, se muestra un menú con las siguientes opciones:  • Abrir: muestra la lista de dispositivos en la utilidad de administración de archivos del ordenador. • Propiedades: muestra el cuadro de diálogo Propiedades del disco de Windows. • Extraer con seguridad: prepara el sistema para desconectar el disco La opción Extraer con seguridad no está disponible para discos que no son de WD. Al hacer clic con el botón derecho en un icono del dispositivo conectado en red, se muestra un menú con las siguientes opciones:  • Abrir: muestra la lista de dispositivos en la utilidad de administración de archivos del ordenador. • Tablero de mandos: muestra la interfaz web de configuración del dispositivo • Asignar: muestra el cuadro de diálogo Conectar a unidad de red de Windows • Crear acceso directo: añade un acceso directo al dispositivo en el escritorio • Alertas: muestra el informe de alertas de WD de WD SmartWare • Propiedades: muestra la información de solución de problemas y detalles del dispositivo • Cerrar: prepara y cierra el dispositivo (no disponible para los enrutadores My Net N600, N750, N900 y N900 Central) Si ha actualizado al software WD SmartWare Pro, al hacer clic con el botón derecho en el icono de la carpeta Dropbox se muestra un vínculo al cuadro de diálogo Se necesita iniciar sesión en Dropbox para configurar la cuenta de Dropbox para que el software WD SmartWare Pro tenga acceso a ella.

(Continúa)

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Selector del dispositivo de destino de la copia de seguridad	No mostrado en la Figura 1 en la página 5:  El selector del dispositivo de destino de la copia de seguridad aparece bajo el icono para cada dispositivo de destino de la copia de seguridad compatible que tenga más de una partición del disco o un recurso de red compartido. La partición del disco o el recurso de red compartido que seleccione será el destino para las operaciones de copia de seguridad posteriores y el origen para las operaciones de recuperación posteriores.
Punteros de desplazamiento del dispositivo	No mostrado en la Figura 1 en la página 5: Una instalación del software WD SmartWare admite tantos dispositivos externos como el sistema pueda gestionar. Si el número de dispositivos conectados excede la capacidad de visualización, el software WD SmartWare muestra punteros de desplazamiento del dispositivo derecho/izquierdo para verlos todos:  Punteros de desplazamiento
Icono de dispositivo bloqueado	No mostrado en la Figura 1 en la página 5:  Significa que el dispositivo está protegido mediante contraseña y bloqueado.
Icono de cuenta atrás de pruebas gratuitas	No mostrado en la Figura 1 en la página 5:  Significa que se accede a dispositivos que no son de WD, dispositivos no compatibles y una carpeta remota de Dropbox mediante una prueba gratuita de 30 días de la actualización del software WD SmartWare Pro.

(Continúa)

Tabla 1. Descripción del funcionamiento de la ficha Inicio (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Icono de partición sin escritura	No mostrado en la Figura 1 en la página 5:  Aparece cuando el software WD SmartWare no puede encontrar un volumen o recurso compartido válido en el dispositivo. Debe configurar el dispositivo antes de poder seleccionarlo para las funciones de copia de seguridad y recuperación de WD SmartWare.
Botón Actualizar a WD SmartWare Pro	Aparece en la esquina superior derecha de cada ficha de WD SmartWare para recordarle la actualización del software WD SmartWare Pro:  Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo para comprar y activar la actualización del software WD SmartWare Pro, o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días.


Ficha Copia de seguridad

El software WD SmartWare proporciona dos fichas Copia de seguridad, según cómo desee que se realice la copia de los archivos seleccionados:


- Por categorías: como se muestra en los indicadores de contenido
- Por archivos: como se muestra en la estructura de carpetas del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado

Use la ficha Copia de seguridad para seleccionar los archivos o las categorías de archivos cuya copia de seguridad desea realizar y para controlar dicha copia.

Consulte la Figura 2 en la página 12 y la Tabla 2 en la página 13 para ver una breve descripción del funcionamiento de la ficha Copia de seguridad.

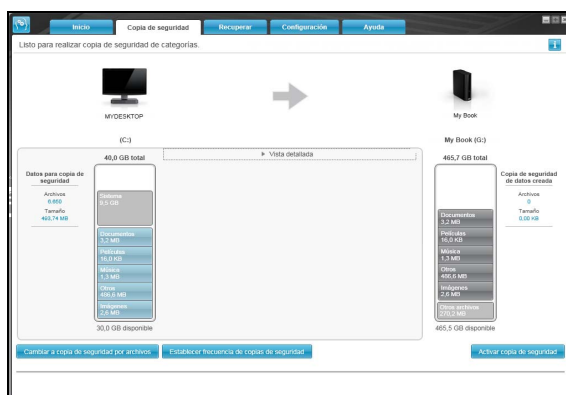

Ficha Copia de seguridad por categoría

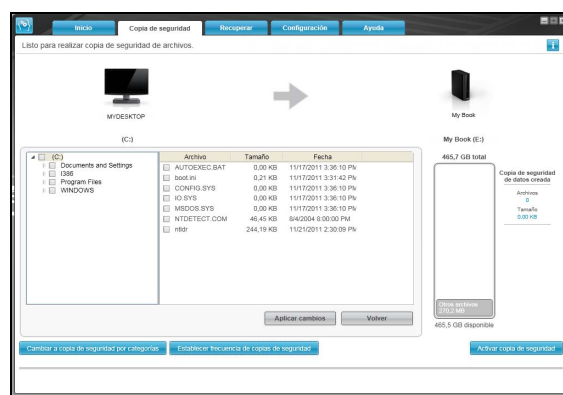

Ficha Copia de seguridad por archivos

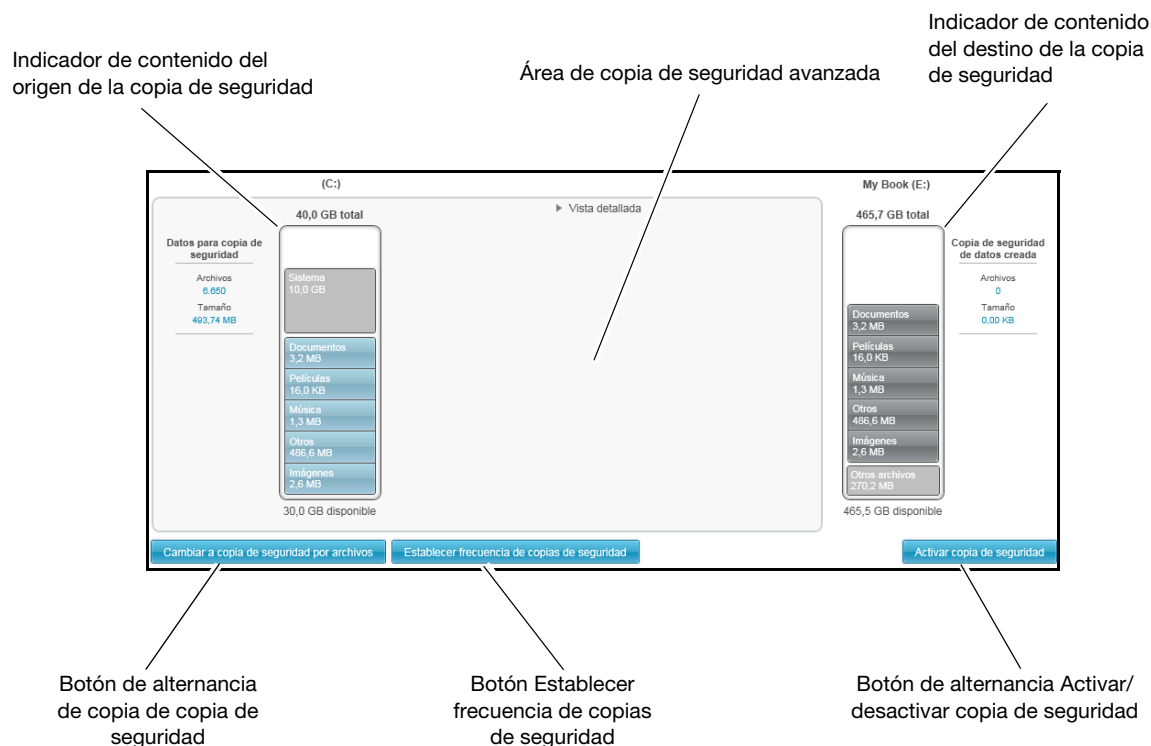
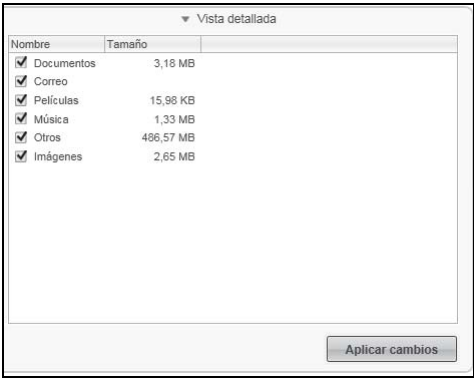
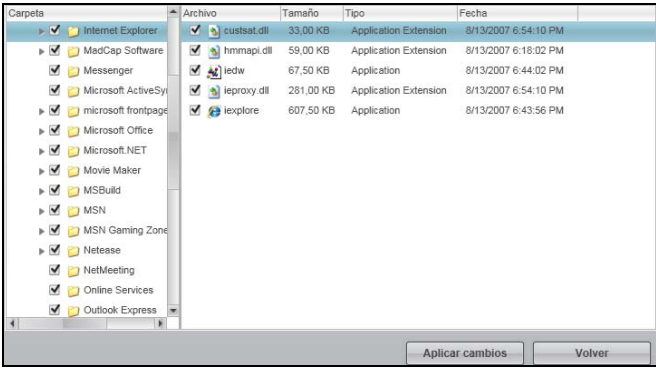


Figura 2. Ficha Copia de seguridad

Tabla 2 Descripción del funcionamiento de la ficha Copia de seguridad

Componente de la ficha	Descripción
Área de copia de seguridad avanzada	En el modo de categorías, la configuración inicial/predeterminada del software WD SmartWare es realizar una copia de seguridad de todas las categorías de los archivos. En esta configuración, el área de copia de seguridad avanzada está vacía. Al hacer clic en Vista detallada se muestra un cuadro de selección de archivos de copia de seguridad que puede usar para especificar las categorías de archivos cuya copia de seguridad desea realizar:  Al hacer clic en Aplicar cambios en el cuadro de selección de los archivos de copia de seguridad se crea un plan de copia de seguridad personalizado y se actualizan los indicadores de contenido. Al hacer clic en Cambiar a copia de seguridad por archivos se muestra una estructura de carpetas que puede usar para especificar archivos o carpetas específicos cuya copia de seguridad desea realizar:  Nota: La estructura de carpetas desplaza el indicador de contenido del dispositivo de origen de la copia de seguridad en la ficha Copia de seguridad. En el modo de archivos, la configuración inicial/predeterminada del software WD SmartWare es con <i>ningún</i> archivo/carpeta seleccionado para la copia de seguridad. Después de seleccionar los archivos o carpetas cuya copia de seguridad desea realizar, al hacer clic en: • Aplicar cambios crea un plan de copia de seguridad personalizada usando las selecciones recientes • Volver, se eliminan las selecciones recientes y se vuelve a mostrar la configuración anteriormente aplicada

(Continúa)

Tabla 2 Descripción del funcionamiento de la ficha Copia de seguridad (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Botón de recordatorio del programa de copia de seguridad	No mostrado en la Figura 2 en la página 12:  Para las copias de seguridad programadas, al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo de estado en el que: - Se muestra la fecha y la hora de la próxima copia de seguridad programada, la última copia de seguridad que se puede haber perdido y la última copia de seguridad completada. - Se proporciona el botón Hacer copia de seguridad ahora para omitir el programa y ejecutar ahora la copia de seguridad.
Indicador de contenido del origen de la copia de seguridad	Igual que el indicador de contenido del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado en la ficha Inicio. (Consulte "Indicador de contenido del origen de la copia de seguridad" en la página 7).
Indicador de contenido del destino de la copia de seguridad	Igual que el indicador de contenido del dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado en la ficha Inicio. (Consulte "Indicador de contenido del destino de la copia de seguridad" en la página 8).
Botón de alternancia de copia de seguridad por categorías/por archivos	Alterna la copia de seguridad entre archivos y categorías: - Modo por categorías: realiza una copia de seguridad de los archivos de acuerdo con sus categorías, como se muestra en los indicadores de contenido. El nombre del botón es Cambiar a copia de seguridad por archivos cuando el modo de copia de seguridad es por categorías. - Modo por archivos: realiza una copia de seguridad de los archivos de acuerdo con su estructura de carpetas en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado. El nombre del botón es Cambiar a copia de seguridad por categorías cuando el modo de copia de seguridad es por archivos.
Botón de alternancia Activar/desactivar copia de seguridad	Inicia y detiene la copia de seguridad.
Botón Establecer frecuencia de copias de seguridad	Abre el cuadro de diálogo Establecer frecuencia de copia de seguridad para seleccionar copias de seguridad continuas o programadas. Una copia de seguridad continua se ejecuta todo el tiempo. Una copia de seguridad programada solo se ejecuta el día y la hora especificados.

(Continúa)

Tabla 2 Descripción del funcionamiento de la ficha Copia de seguridad (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Botón Actualizar a WD SmartWare Pro	Aparece en la esquina superior derecha de cada ficha de WD SmartWare para recordarle la actualización del software WD SmartWare Pro:  Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo para comprar y activar la actualización del software WD SmartWare Pro, o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días.

Ficha Recuperar

Tres fichas Recuperar le guían a través de las tareas para encontrar los archivos de copia de seguridad y copiarlos en la ubicación de la recuperación seleccionada:

- Selección del volumen de copia de seguridad desde el que realizar la recuperación
- Selección del destino para los archivos recuperados
- Selección de los archivos que se recuperarán

Consulte la Figura 3 y la Tabla 3 en la página 16 para ver una breve descripción del funcionamiento de la ficha Recuperar.



Pantalla Seleccione contenido a recuperar desde

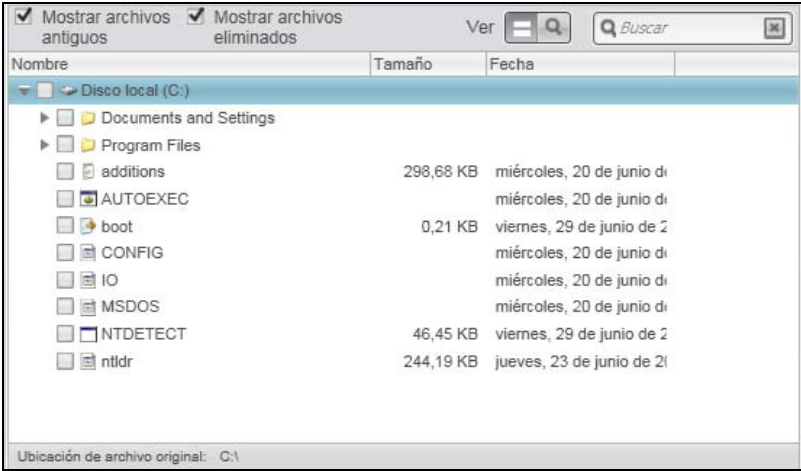
Figura 3. Ficha Recuperar

Tabla 3. Descripción del funcionamiento de la ficha Recuperar

Componente de la ficha	Descripción
Cuadro de selección Volúmenes con copia de seguridad	Enumera los volúmenes con copia de seguridad de los que se pueden recuperar archivos en el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado. <i>Debe seleccionar un volumen de copia de seguridad antes de poder hacer clic en Siguiente para continuar con la operación de recuperación.</i>

(Continúa)

Tabla 3. Descripción del funcionamiento de la ficha Recuperar (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Cuadro para cambiar la carpeta de recuperación y botón Navegar	De forma predeterminada, el software WD SmartWare crea y utiliza una carpeta Retrieved Content (Contenido recuperado) en la carpeta Mis documentos de su nombre de usuario. Si desea especificar otra carpeta, utilice la función Navegar y haga clic en Aplicar .
Botones de destino de la recuperación	Especifique donde desea copiar los archivos recuperados. Al seleccionar: • En su ubicación original copia los archivos recuperados en las mismas ubicaciones de las que se copiaron. • En una carpeta de contenido recuperado copia los archivos recuperados en la carpeta de contenido recuperado especificada.
Botones para recuperar archivos	De forma predeterminada, la opción Recuperar algunos archivos está seleccionada y en el software WD SmartWare se muestra el cuadro de selección Recuperar algunos archivos que puede usar para buscar y recuperar sólo los archivos o carpetas seleccionados. Al seleccionar la opción Recuperar todos los archivos se cierra el cuadro de selección Recuperar algunos archivos y el software WD SmartWare recupera todos los archivos del volumen de copia de seguridad seleccionado en el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado.
Cuadro de selección Recuperar algunos archivos	Muestra todos los archivos del volumen de copia de seguridad seleccionado en una estructura de carpetas con casillas para seleccionar archivos o carpetas específicos: 
Botón Comenzar/ Cancelar recuperación	Inicia y detiene la operación de recuperación.

(Continúa)

Tabla 3. Descripción del funcionamiento de la ficha Recuperar (Continúa)


Componente de la ficha	Descripción
Botón Actualizar a WD SmartWare Pro	Aparece en la esquina superior derecha de cada ficha de WD SmartWare para recordarle la actualización del software WD SmartWare Pro:  Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo para comprar y activar la actualización del software WD SmartWare Pro, o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días.

Ficha Configuración


La pantalla Configuración depende del tipo y el modelo del dispositivo de destino de la copia de seguridad que seleccione:

- Para todos los discos My Book y la mayoría de los discos My Passport, la pantalla Configuración proporciona botones que llevan a la:
 - Pantalla Configuración de software
 - Pantalla Configuración de la unidad para los discos WD conectados directamente
 - Interfaz de usuario web para los dispositivos WD conectados a la red
- Para los discos de WD compatibles con el software WD Security™ y WD Drive Utilities™, y todos los discos que no son de WD, en el software WD SmartWare solo se muestra la pantalla Configuración de software.


Consulte la Figura 4 en la página 19 y la Tabla 4 en la página 20 para ver una breve descripción del funcionamiento de la ficha Configuración.

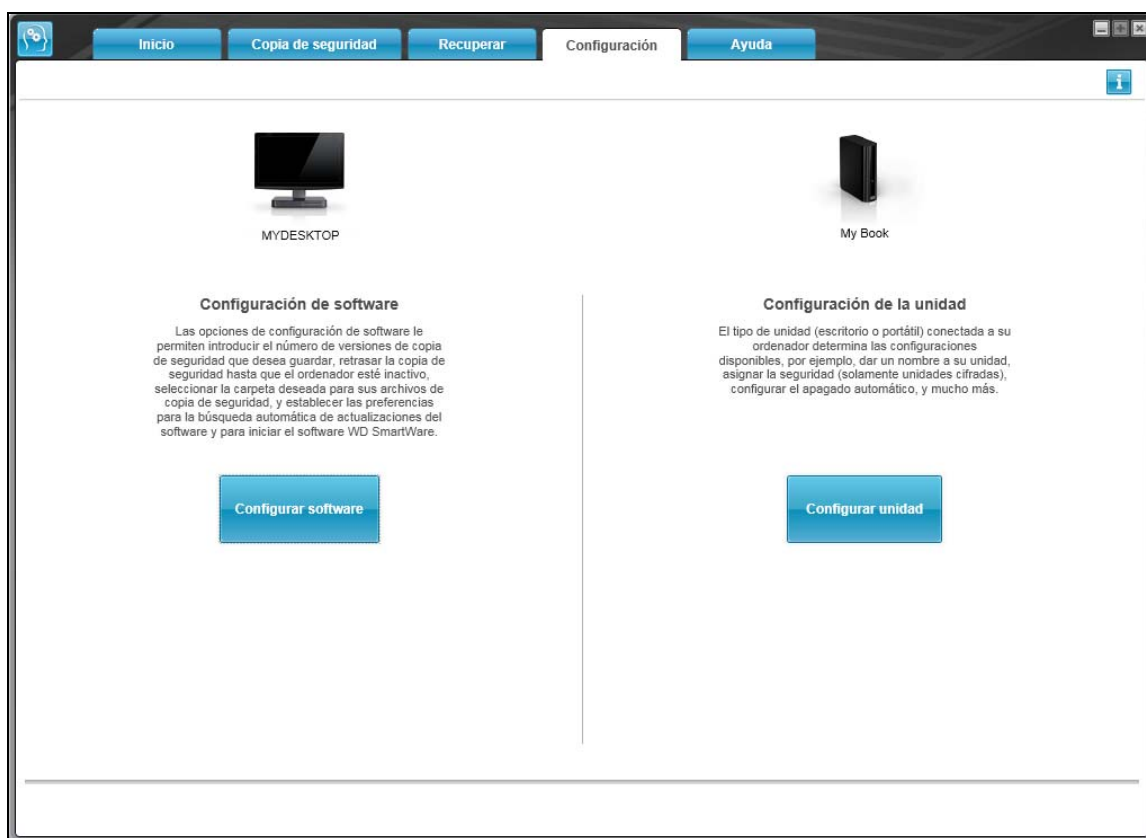

Ficha Configuración

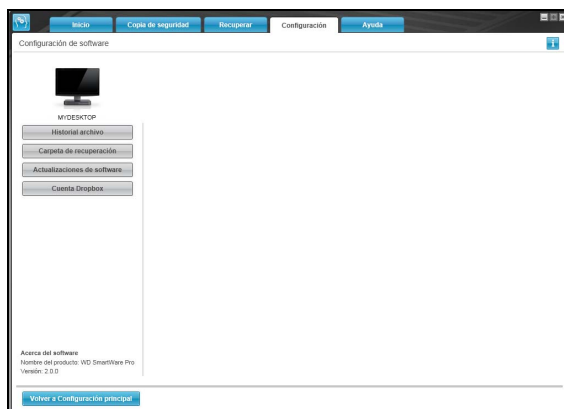

Pantalla Configuración de software

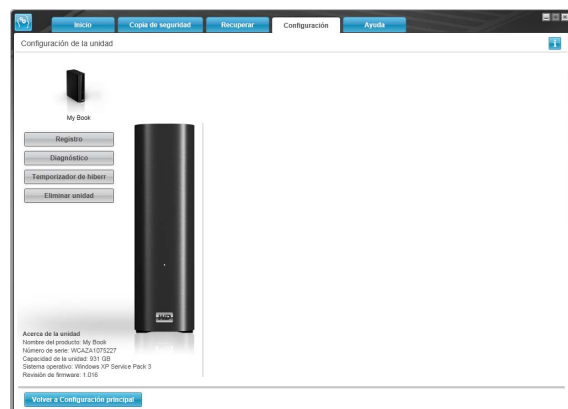

Pantalla Configuración de la unidad

Figura 4. Ficha Configuración

Tabla 4. Descripción del funcionamiento de la ficha Configuración

Componente de la ficha	Descripción
Botón Diagnóstico	Muestra el cuadro de diálogo Ejecutar diagnóstico para iniciar las utilidades de diagnóstico para comprobar el estado del disco.
Botón Eliminar unidad	Muestra el cuadro de diálogo Eliminar unidad para borrar el disco si no está bloqueado.
Botón Cuenta de Dropbox	Muestra el cuadro de diálogo Cuenta de Dropbox para configurar una carpeta remota de Dropbox para que el software WD SmartWare Pro acceda a ella.
Botón Historial de archivos	Muestra el cuadro de diálogo Establecer historial de archivo para especificar el número de versiones de copia de seguridad que desea guardar para cada archivo.
Botón Etiqueta	No mostrado en la Figura 4 en la página 19. Para los discos My Book y My Passport que tienen una etiqueta personalizable, se muestra el cuadro de diálogo Establecer etiqueta para asignar un nombre al disco.
Botón Registro	Muestra el cuadro de diálogo Registrar la unidad para registrar los discos de WD compatibles.
Botón Carpeta de recuperación	Muestra el cuadro de diálogo Establecer carpeta de recuperación para especificar otra carpeta de destino para los archivos recuperados.
Botón Seguridad	Para discos de WD con el cifrado habilitado, dependiendo de si el disco está protegido mediante contraseña o no, se muestra: • El cuadro de diálogo Establecer seguridad para crear una contraseña • El cuadro de diálogo Su unidad está protegida para cambiar la contraseña o desactivar la función de bloqueo del disco
Botón Configurar unidad	Para la mayoría de los discos de WD compatibles conectados directamente, muestra la pantalla Configuración de la unidad para proteger y configurar el disco. Para dispositivos de WD compatibles conectados a la red, usa el explorador web para mostrar la interfaz web para configurar el dispositivo.
Botón Configurar software	Muestra la pantalla Configurar software para gestionar y personalizar el software WD SmartWare.
Botón Temporizador de hibernación	Muestra el cuadro de diálogo Establecer temporizador de hibernación para especificar el período de inactividad para apagar la unidad.
Botón Actualizaciones del software	Muestra el cuadro de diálogo Actualizaciones del software para activar/desactivar la opción que busca automáticamente las actualizaciones del software.

(Continúa)

Tabla 4. Descripción del funcionamiento de la ficha Configuración (Continúa)

Componente de la ficha	Descripción
Botón Actualizar a WD SmartWare Pro	Aparece en la esquina superior derecha de cada ficha de WD SmartWare para recordarle la actualización del software WD SmartWare Pro:  Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo para comprar y activar la actualización del software WD SmartWare Pro, o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días.
Botón CD virtual	No mostrado en la Figura 4 en la página 19. Para los discos My Book y My Passport que incluyen el software WD SmartWare en el CD virtual, se muestra el cuadro de diálogo Configuración virtual del CD para mostrar u ocultar el icono del CD virtual y la lista de discos en las pantallas de utilidades de administración de archivos del ordenador.

Ficha Ayuda

En la ficha Ayuda se proporciona un acceso rápido a los temas del centro de aprendizaje y enlaces a los servicios de asistencia técnica en línea.

Consulte la Figura 5 y la Tabla 5 en la página 22 para ver una breve descripción del funcionamiento de la ficha Ayuda.

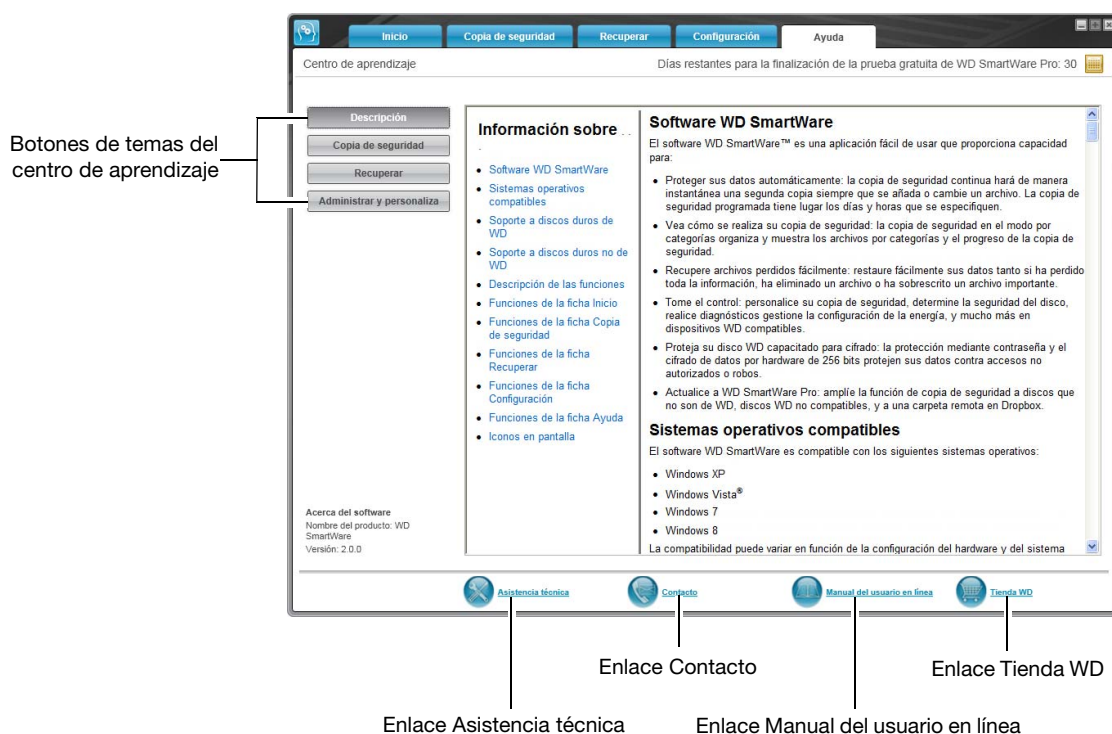


Figura 5. Ficha Ayuda

Tabla 5. Descripción del funcionamiento de la ficha Ayuda

Componente de la ficha	Descripción
Enlace Contacto	Usa el explorador web para conectarse a la página de contacto del servicio de asistencia de WD, en http://support.wdc.com/contact .
Botones de temas del centro de aprendizaje	Proporciona enlaces para mostrar los temas de la ayuda del centro de aprendizaje: • Descripción • Copia de seguridad • Recuperar • Administrar y personalizar
Enlace Manual del usuario en línea	Usa el explorador web para conectarse a la página del manual del usuario del software WD SmartWare en: http://www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp .
Enlace Asistencia técnica	Usa el explorador web para conectarse a la página de inicio del servicio de asistencia de WD, en http://support.wdc.com .
Botón Actualizar a WD SmartWare Pro	Aparece en la esquina superior derecha de cada ficha de WD SmartWare para recordarle la actualización del software WD SmartWare Pro:  Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo para comprar y activar la actualización del software WD SmartWare Pro, o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días.
Enlace Tienda WD	Usa el explorador web para conectarse a la tienda en línea de WD en: http://www.wdstore.com .

2

Instalación del software e introducción

En este capítulo se proporcionan instrucciones para instalar el software WD SmartWare y empezar a trabajar, realizando la primera copia de seguridad y la configuración inicial del disco.


El archivo de configuración de WD SmartWare puede estar:

- En el disco para los dispositivos de almacenamiento de WD conectados directamente
- En el disco o en el CD de configuración para dispositivos de almacenamiento de WD conectados a la red
- En una carpeta de descarga del ordenador


Cuando el archivo de configuración esté en el disco o el CD de configuración, no realice este procedimiento, sino el procedimiento de instalación del software en el manual del usuario del dispositivo.

Instalación del software WD SmartWare


1. Use la utilidad de administración de archivos del ordenador para abrir la carpeta de descarga en la que ha guardado el software y haga doble clic en el archivo de programa del Instalador de WD SmartWare:

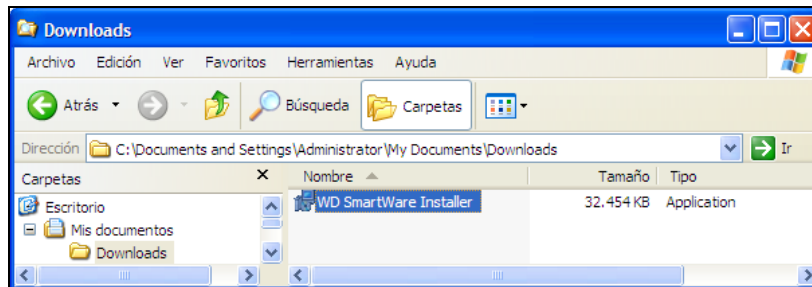


2. Haga clic en **Siguiente** en el Asistente de configuración/instalación de WD SmartWare:

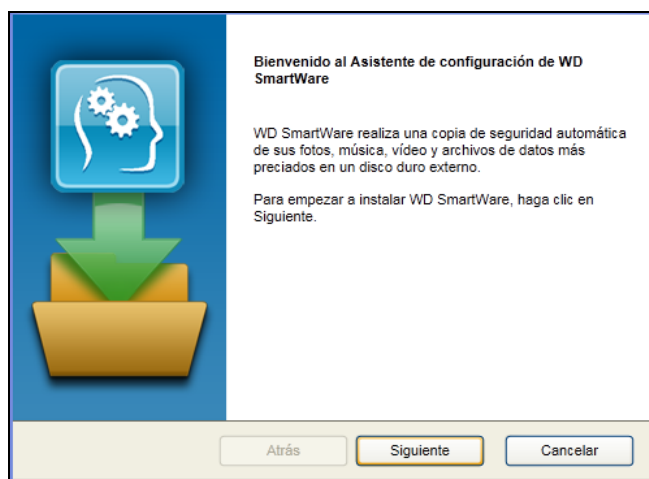

3. Lea el contrato de licencia, seleccione la casilla **Acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en **Instalar** para continuar:

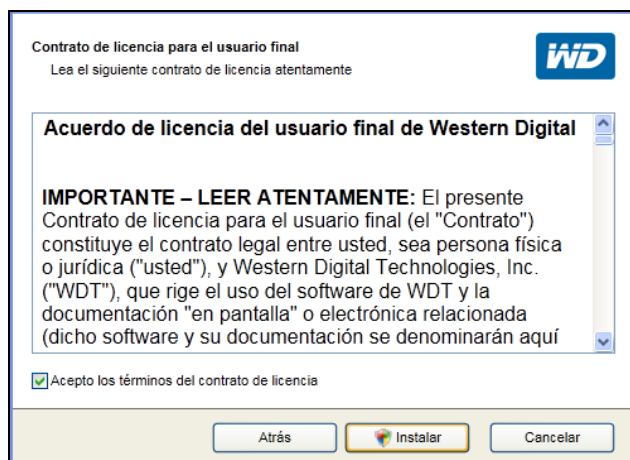

4. Espere a que la instalación termine:

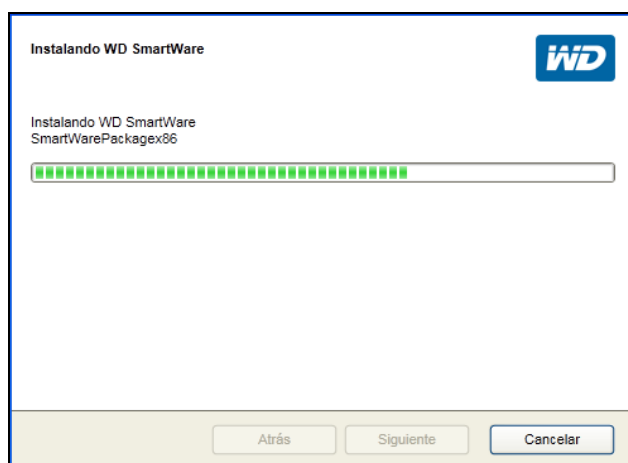


5. Durante la instalación, aparece el icono WD Quick View en la bandeja del sistema de la barra de tareas de Windows:



Icono WD Quick View

6. Cuando la instalación haya terminado, haga clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente de configuración/instalación de WD SmartWare:

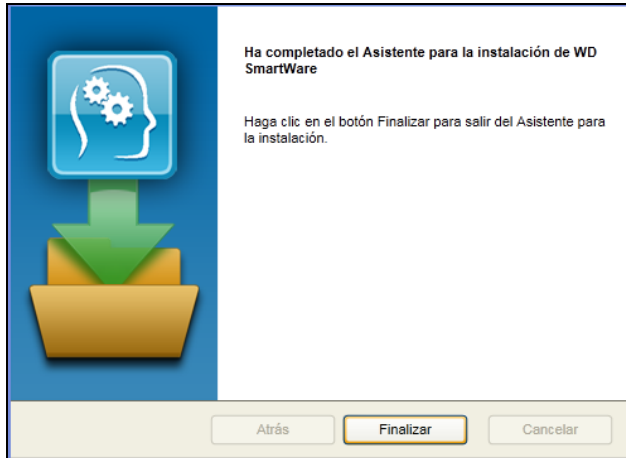

7. Para indicar que la instalación ha sido correcta, el software WD SmartWare:

- Muestra brevemente el logo del software WD SmartWare:



- Muestra la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad para empezar su primera copia de seguridad:



Ahora el software WD SmartWare está instalado. Si desea omitir el procedimiento de configuración de la copia de seguridad inicial, haga clic en el icono de cierre **X** en la esquina superior derecha de la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad inicial. De lo contrario, vaya a "Inicio: su primera copia de seguridad", en la sección siguiente.

Inicio: su primera copia de seguridad


En la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad se muestran todos los dispositivos que están disponibles para las operaciones de copia de seguridad. Utilícela para seleccionar los dispositivos de origen y destino para la primera copia de seguridad:

1. De forma predeterminada, en el área Fuente de copia de almacenamiento de la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad, la opción de ordenador está seleccionada como dispositivo de origen de la copia de seguridad:

Opción de ordenador



Opción de Dropbox

SI ...	ENTONCES ...
El ordenador tiene: • Más de un disco duro interno o varias particiones del disco duro • Varios discos duros externos conectados directamente	Use el selector del dispositivo de origen de la copia de seguridad para especificar el dispositivo del que desea copiar los archivos: 
Desea usar la carpeta remota de Dropbox como dispositivo de origen de la copia de seguridad	Debe actualizar el software WD SmartWare Pro. Seleccione la opción Dropbox en el selector del origen de la copia de seguridad y consulte "Actualización al software WD SmartWare Pro" en la página 32.

2. En el área Destino de la copia de almacenamiento de la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad, seleccione el dispositivo externo donde desea crear un volumen con copia de seguridad y copiar los archivos:


SI ...	ENTONCES ...
El dispositivo externo que ha seleccionado tiene varias particiones del disco duro o recursos compartidos de red	Use el selector del dispositivo de destino de la copia de seguridad para especificar la partición del disco o el recurso compartido de red en el que desea copiar los archivos: 
Selecciona un disco de WD no compatible, un disco que no es de WD o la carpeta de Dropbox como destino de la copia de seguridad	Debe actualizar el software WD SmartWare Pro. Consulte "Actualización al software WD SmartWare Pro" en la página 32.

3. Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla inicial Selección del plan de copia de seguridad:



4. En la pantalla inicial Selección del plan de copia de seguridad:
- Seleccione la opción para el tipo de copia de seguridad que desea ejecutar:
 - **Copia de seguridad por categorías:** encuentra y realiza una copia de seguridad de todos los archivos de las categorías seleccionadas en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado.
 - **Copia de seguridad por archivos:** realiza copias de seguridad por archivos o carpetas que seleccione en una vista de carpetas del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado.

- b. Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla inicial Seleccionar frecuencia de copias de seguridad:

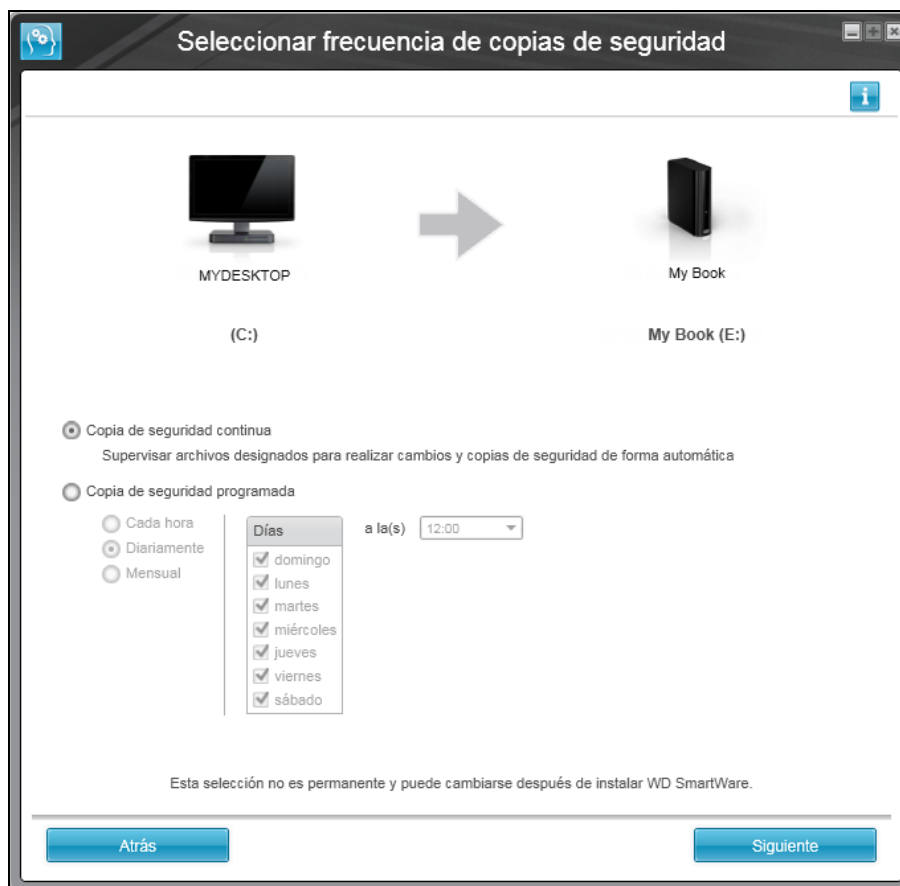

5. En la pantalla inicial Seleccionar frecuencia de copias de seguridad:
- Seleccione la opción para cuando desea analizar el dispositivo de origen de la copia de seguridad y realizar una copia de seguridad automática de cualquier archivo existente que se haya modificado o archivo nuevo que se haya añadido:
 - **Copia de seguridad continua**
 - **Copia de seguridad programada**
 - Si ha seleccionado la opción **Copia de seguridad programada**, seleccione la opción **Cada hora**, **Diariamente** o **Mensual** y use las casillas y cuadros de selección para programar las copias de seguridad:

Al seleccionar . . .	Se realiza una copia de seguridad . . .
Cada hora	Cada hora, a la hora.
Diariamente	En los días seleccionados de la semana, a la hora seleccionada: - Active o desactive las casillas Días para especificar los días de la semana en los que desea ejecutar la copia de seguridad. - Use la casilla a la(s) para especificar la hora del día a la que desea ejecutar la copia de seguridad.


(Continúa)

Al seleccionar . . .	Se realiza una copia de seguridad . . .
Mensual	En el día seleccionado del mes, a la hora seleccionada: - Use la casilla Cada para especificar la aparición del día que desea ejecutar la copia de seguridad: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto o Último. - Use la casilla Día para especificar el día de la semana en el que desea ejecutar la copia de seguridad. - Use la casilla a la(s) para especificar la hora del día a la que desea ejecutar la copia de seguridad.


- Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla inicial de copia de seguridad. La pantalla de copia de seguridad inicial depende del tipo de copia de seguridad que haya seleccionado en el paso 4 de la página 27. (Consulte la Figura 6 en la página 30).
- Consulte "Copia de seguridad de archivos" en la página 42 y haga clic en **Activar copia de seguridad** u **Omitir copia de seguridad** para activar u omitir su primera copia de seguridad.
 - Si ve el mensaje que indica que la instalación y la configuración se ha completado, haga clic en **Aceptar** para cerrarlo:



- Si aparece la pantalla inicial Configuración de la unidad, vaya a "Inicio: su configuración de la unidad inicial" en la página 31.

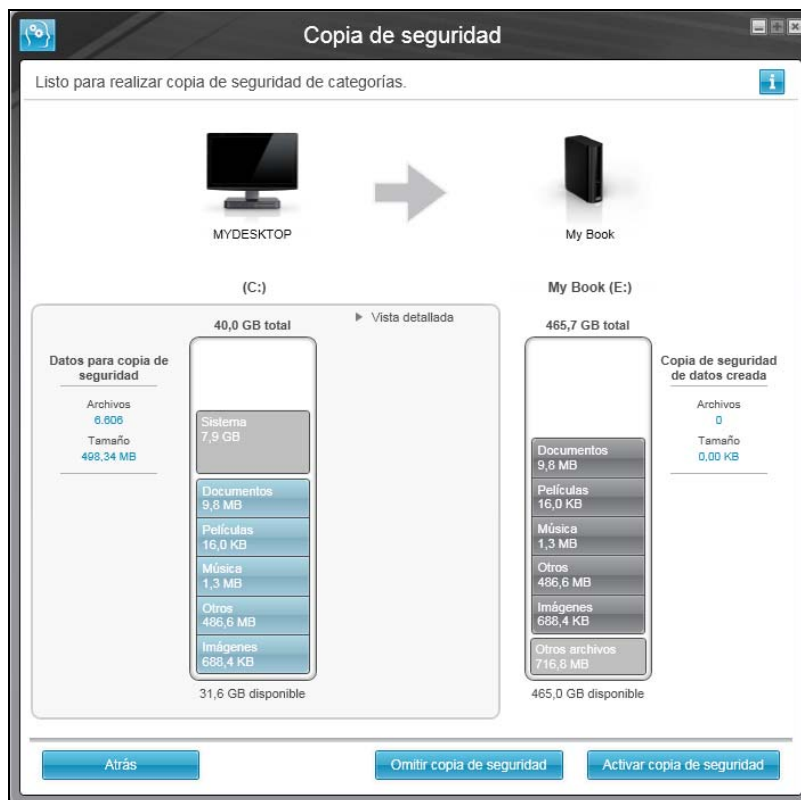

Pantalla inicial Copia de seguridad por categorías

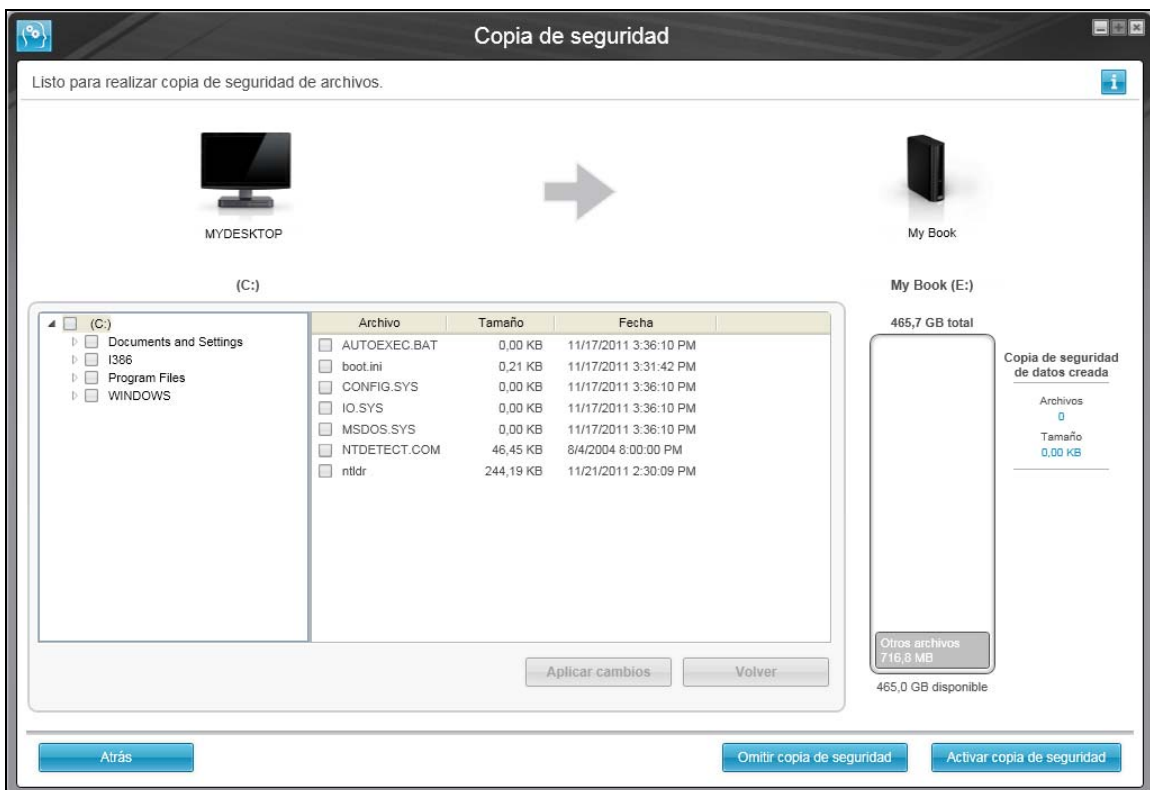

Pantalla inicial Copia de seguridad por archivos

Figura 6. Pantallas iniciales Copia de seguridad

Inicio: su configuración de la unidad inicial



Los botones de configuración del disco que están disponibles en la pantalla inicial Configuración de la unidad dependen de la configuración del hardware del dispositivo de destino de la copia de seguridad que ha seleccionado en el paso 2 de la página 26. Por ejemplo:

- En la pantalla de los discos de WD no cifrados no se muestra un botón **Seguridad**.
 - En la pantalla de los discos de WD con una etiqueta personalizable se muestra un botón **Etiqueta**.
 - La pantalla inicial Configuración de la unidad no aparece si el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado es:
 - Un disco de WD compatible con el software WD Security y WD Drive Utilities
 - Un dispositivo conectado a la red o la carpeta remota de Dropbox
 - Un disco que no es de WD
1. En la pantalla inicial Configuración de la unidad, según la configuración del hardware de su disco, haga clic en:
 - **Registro** y consulte "Registro del disco" en la página 57.
 - **Seguridad** y consulte "Protección mediante contraseña del disco" en la página 36.
 - **Etiqueta** y consulte "Asignación de un nombre al disco" en la página 60.
 2. Haga clic en **Finalizar** para cerrar la pantalla inicial Configuración de la unidad.

3

Actualización al software WD SmartWare Pro

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Introducción a la actualización](#)

[Prueba gratuita](#)

[Compra de un código de activación](#)

[Activación de la actualización al software WD SmartWare Pro](#)

Una vez instalado el software WD SmartWare, puede actualizar al software WD SmartWare Pro y ampliar la función de copia de seguridad a:

- Discos duros externos que no son de WD
- Discos de WD que no son compatibles
- Una carpeta remota de Dropbox

La actualización requiere la adquisición de un código de activación; también es posible actualizar a una prueba gratuita de 30 días.

Introducción a la actualización

1. Inicie la actualización al software WD SmartWare Pro seleccionando:

- Un disco que no es de WD, un disco de WD no compatible o la carpeta de Dropbox como dispositivo de origen o destino de la copia de seguridad en la pantalla inicial Seleccionar dispositivos de copia de seguridad o la pantalla Inicio de WD SmartWare
- El icono de código de activación necesario que aparece en la esquina superior derecha de cada ficha WD SmartWare

2. El software WD SmartWare muestra el cuadro de diálogo Actualizar a la versión Pro:



3. En el cuadro de diálogo Actualizar a la versión Pro:

SI . . .	ENTONCES haga clic en . . .
Desea probar la actualización al software WD SmartWare Pro mediante una prueba gratuita de 30 días	Prueba gratis y vaya a "Prueba gratuita" en la página 33.
Desea comprar un código de activación	Comprar y vaya a "Compra de un código de activación" en la página 34.
Ya ha comprado un código de activación y desea activar la actualización en este ordenador	Activar y vaya a "Activación de la actualización al software WD SmartWare Pro" en la página 35.


Prueba gratuita

Al hacer clic en **Prueba gratis** en el cuadro de diálogo Actualizar a la versión Pro:

- Activa la actualización al software WD SmartWare Pro mediante una prueba gratuita de 30 días
- Se muestra el icono de cuenta atrás de pruebas gratuitas y el mensaje de tiempo restante en la esquina superior derecha de la ficha WD SmartWare:

Días restantes para la finalización de la prueba gratuita de WD SmartWare Pro: 30  

- Se muestra una breve explicación de la prueba gratuita:

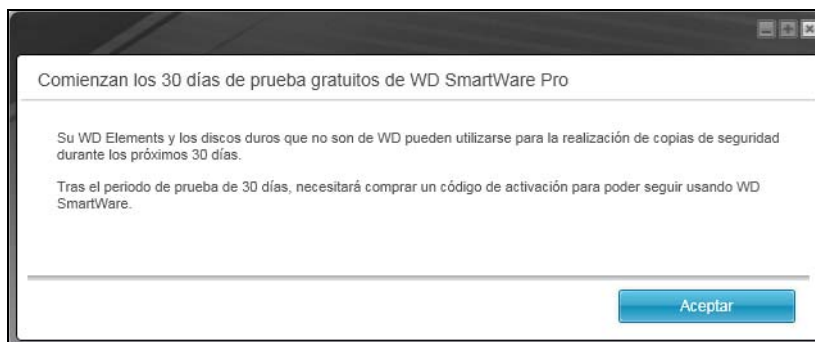

Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje.

Si desea comprar un código de activación durante el período de prueba gratuita:

1. Haga clic en el icono de cuenta atrás de pruebas gratuitas para mostrar el cuadro de diálogo Actualizar a WD SmartWare Pro:



2. Haga clic en el enlace **Tienda de WD** para mostrar la ficha Seleccionar su licencia de WD SmartWare en la página de compra del sitio web WD Store y vaya a "Compra de un código de activación" en la página 34.

Compra de un código de activación

Haga clic en **Comprar** en el cuadro de diálogo Actualizar actualizar a la versión Pro o el enlace Tienda de WD en el cuadro de diálogo Actualizar a WD SmartWare Pro, se usa el explorador web del ordenador para mostrar la ficha Seleccionar su licencia de WD SmartWare en la página de compra del sitio web WD Store.

1. En la ficha Seleccionar licencia:
 - a. Seleccione la opción para el tipo de licencia de actualización que desea comprar:
 - **Standard (válida para 3 instalaciones del software WD SmartWare)**
 - **Premium (válida para 10 instalaciones del software WD SmartWare)**
 - b. Haga clic en **Comprar ahora** para mostrar la ficha Carrito.
2. En la ficha Carrito:
 - a. Confirme que la licencia que está en el carrito es la que desea comprar.
 - b. Si tiene un código de promoción, escríbalo en el cuadro **Código promocional** y haga clic en **Aplicar**.
 - c. Haga clic en **Caja** para mostrar la ficha Facturación.
3. En la ficha Facturación, dependiendo de si es un cliente de WD Store nuevo o antiguo:
 - Si ya tiene una cuenta de WD Store:
 - a. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro **Dirección de correo electrónico**.
 - b. Escriba su contraseña en el cuadro **Contraseña**.
 - c. Haga clic en **Finalizar compra como cliente** para mostrar la ventana Información de pago de la ficha Facturación y vaya a 5 en la página 35.
 - Si no tiene ninguna cuenta de WD Store, haga clic en **Continuar compra** para mostrar el cuadro de diálogo de creación de la cuenta de la ficha Facturación.
4. En el cuadro de diálogo de creación de la cuenta de la ficha Facturación:
 - a. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro **Dirección de correo electrónico**.
 - b. Repita su dirección de correo electrónico en el cuadro **Verificar la dirección de correo electrónico**.
 - c. Escriba una contraseña en el cuadro **Crear contraseña**.
 - d. Vuelva a escribir su contraseña en el cuadro **Verificar contraseña**.
 - e. Escriba su nombre en el cuadro **Nombre**.
 - f. Escriba sus apellidos en el cuadro **Apellidos**.
 - g. Escriba su dirección en el cuadro **Dirección**.
 - h. Escriba el nombre de su ciudad en el cuadro **Ciudad**.
 - i. Use el cuadro de selección **Estado/provincia** para seleccionar su provincia.
 - j. Escriba el código postal en el cuadro **Código postal**.
 - k. Use el cuadro de selección **País** para seleccionar su país.
 - l. Escriba el número de teléfono en el cuadro **Número de teléfono**.
 - m. Verifique que las entradas y selecciones son correctas y haga clic en **Continuar** para mostrar el cuadro de diálogo Información de pago de la ficha Facturación.

5. En el cuadro de diálogo Información de pago de la ficha Facturación:
 - a. Escriba el número de la tarjeta de crédito en el cuadro **Número de tarjeta de crédito**.
 - b. Use los cuadros de selección **Fecha de vencimiento** para seleccionar el mes y el año de caducidad de la tarjeta.
 - c. Escriba el código de seguridad de la tarjeta en el cuadro **Código seguridad de la tarjeta**.
 - d. Haga clic en los enlaces **Condiciones de venta** y **Política de privacidad** para leer los términos y condiciones de su pedido.
 - e. Verifique que la información de la tarjeta de crédito es correcta y haga clic en **Continuar** para mostrar el cuadro de diálogo de verificación del pedido.
6. En el cuadro de diálogo de verificación del pedido:
 - a. Asegúrese de que la información del pedido es correcta.
 - b. Haga clic en **Comprar** para enviar el pedido y mostrar el cuadro de diálogo que indica que el pedido se ha completado.
7. En el cuadro de diálogo que indica que el pedido se ha completado, haga clic en **Aceptar** para activar la actualización del software WD SmartWare Pro en este ordenador y recibir una notificación por correo electrónico de su código de activación para actualizar el software en otros ordenadores, de acuerdo con el tipo de licencia que haya seleccionado en 1, en la página 34.

Activación de la actualización al software WD SmartWare Pro

1. Al hacer clic en **Activar** en el cuadro de diálogo Actualizar a la versión Pro se muestra el cuadro de diálogo Actualizar a WD SmartWare Pro:

WD SmartWare

Actualizar a WD SmartWare Pro

Código de activación

Dirección de correo electrónico

¿No tiene un código de activación? Compre uno en [Tienda de WD](#)

Cancelar Aceptar

2. En el cuadro de diálogo Actualizar a WD SmartWare Pro:
 - a. Escriba o copie y pegue el código de activación en el cuadro **Código de activación**.
 - b. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro **Dirección de correo electrónico**.
 - c. Haga clic en **Aceptar** para activar la actualización del software WD SmartWare Pro en este ordenador.

4

Seguridad del disco

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Protección mediante contraseña del disco
- Desbloqueo del disco
- Cambio de la contraseña
- Desactivación de la función de bloqueo del disco

Nota: el software WD SmartWare proporciona las funciones de seguridad de discos My Book y My Passport más antiguos. En discos más nuevos, el software WD Security proporciona estas funciones.

Protección mediante contraseña del disco

Debe proteger mediante contraseña el disco si le preocupa que alguna otra persona tenga acceso a él y no desea que pueda ver los archivos que contiene.

¡PRECAUCIÓN! El software WD SmartWare utiliza la contraseña para bloquear y desbloquear electrónicamente el disco. Si olvida la contraseña, no podrá acceder a los datos que se encuentran en el disco ni escribir nuevos datos en él. Será necesario borrar el disco antes de poder usarlo de nuevo.

Nota: La protección mediante contraseña no está disponible en discos que no son de WD ni en discos de WD no cifrados.

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un disco externo conectado al ordenador, seleccione el icono del disco para el que desea crear una contraseña.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: Si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Security para crear una contraseña para el disco seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Seguridad** para mostrar el cuadro de diálogo Establecer seguridad:

Establecer seguridad

Asegure la unidad para impedir que otros accedan a sus archivos.

Escoger una contraseña

Repetir contraseña

Recordatorio para la contraseña

☐ Recordar mi contraseña en este ordenador

 **Advertencia**

WD no puede recuperar su contraseña. Si olvida la contraseña, perderá el acceso a los datos de forma permanente.

☐ Entiendo.

Guardar configuración de seguridad

4. En el cuadro de diálogo Establecer seguridad:

- a. Escriba su contraseña en el cuadro **Escoger una contraseña**, con 25 caracteres como máximo.
- b. Vuelva a escribir su contraseña en el cuadro **Repetir contraseña**.
- c. Escriba un recordatorio que le ayude a recordar su contraseña en el cuadro **Recordatorio para la contraseña**.
- d. Seleccione o elimine la selección de la casilla **Recordar mi contraseña en este ordenador** para indicar si desea que el software WD SmartWare recuerde la contraseña en este ordenador.
Nota: esta función recuerda la contraseña para el usuario que ha iniciado una sesión actualmente. Si inicia una sesión con otro usuario, tendrá que escribir la contraseña y repetir esta selección.
- e. Lea la advertencia acerca de la posibilidad de que se pierdan los datos si olvida la contraseña.
- f. Haga clic en la casilla **Entiendo** para indicar que acepta el riesgo.
- g. Haga clic en **Guardar configuración de seguridad**.

¡PRECAUCIÓN! Después de crear una contraseña, el disco permanece *desbloqueado* mientras continúe en la sesión de trabajo actual. A continuación, el software WD SmartWare:

- Bloquea el disco cuando apaga el ordenador, desconecta el disco o, dependiendo de su configuración, el ordenador pasa al modo de hibernación
- Le solicita que escriba la contraseña para desbloquear el disco al reiniciar el ordenador o volver a conectar el disco, **A MENOS** que haya seleccionado la casilla Recordar mi contraseña en este ordenador al crear la contraseña.

Desbloqueo del disco


Después de crear una contraseña para que otras personas no puedan acceder a los archivos del disco, a menos que haya seleccionado la casilla **Recordar mi contraseña en este ordenador** al crear la contraseña, tendrá que escribir la contraseña para desbloquear el disco siempre que:

- Apague y vuelva a encender el ordenador
- Desconecte y vuelva a conectar el disco al ordenador
- Dependiendo de su configuración, el ordenador salga del modo de hibernación

Tendrá que hacerlo incluso aunque no tenga el software WD SmartWare instalado en el ordenador.

Desbloqueo del disco con el software WD SmartWare

Siempre que apague y vuelva a iniciar el ordenador, o desconecte y vuelva a conectar un disco bloqueado al ordenador, a menos que haya seleccionado la casilla **Recordar mi contraseña en este ordenador** al crear la contraseña, el software WD SmartWare añade un símbolo de bloqueo al icono y muestra el mensaje **La unidad está bloqueada** en lugar del indicador de contenido del disco:

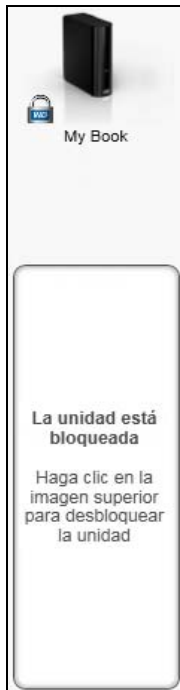

1. Si el cuadro de diálogo para desbloquear el disco no aparece automáticamente, haga clic en la imagen del disco sobre el mensaje que indica que el disco está bloqueado para mostrarlo:



2. Escriba su contraseña en el cuadro **Contraseña**.
3. Si no desea que este cuadro de diálogo aparezca en el futuro, seleccione la casilla **Recordar mi contraseña en este ordenador**.
4. Haga clic en **Desbloquear**.


Desbloqueo del disco con la utilidad WD Drive Unlock

Si conecta el disco protegido mediante contraseña a un ordenador que no tiene el software WD SmartWare instalado, puede usar la utilidad WD Drive Unlock para desbloquear el disco. El software WD SmartWare proporciona la utilidad WD Drive Unlock en una unidad de CD *virtual* que aparece en la pantalla de la utilidad de administración de archivos del ordenador.

1. Inicie la utilidad WD Drive Unlock:

- Mediante la utilidad de administración de archivos del ordenador para abrir el CD virtual de desbloqueo de WD Unlocker y haciendo doble clic en el archivo de la aplicación de desbloqueo, Unlock.exe o WD Drive Unlock.exe, según el tipo y el modelo del dispositivo externo
- Haciendo clic en **Inicio > Mi PC** y doble clic en el icono de CD virtual de WD Unlocker bajo Dispositivos con almacenamiento extraíble.

La pantalla de desbloqueo que aparece depende del tipo y el modelo del disco:

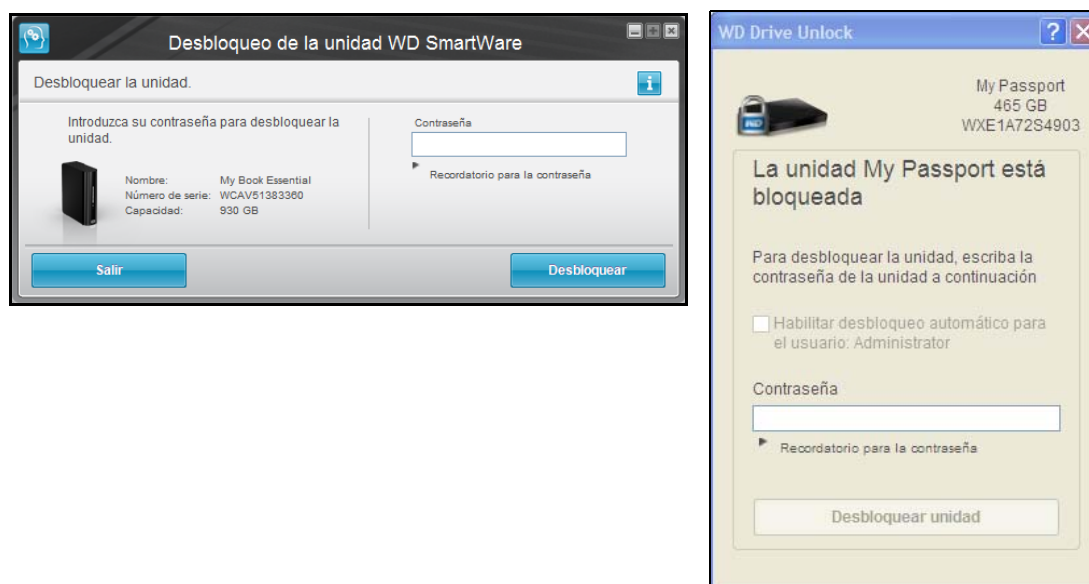

2. Escriba su contraseña en el cuadro **Contraseña** y haga clic en **Desbloquear** o **Desbloquear unidad**.


3. Cuando aparezca el mensaje **Su unidad está ahora desbloqueada**, haga clic en **Salir** para cerrar la pantalla de la utilidad Drive Unlock.

Cambio de la contraseña

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un disco externo conectado al ordenador, seleccione el icono del disco que tiene la contraseña que desea cambiar.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Security para cambiar una contraseña para el disco seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de unidad, haga clic en **Seguridad** para mostrar el cuadro de diálogo Su unidad está protegida:

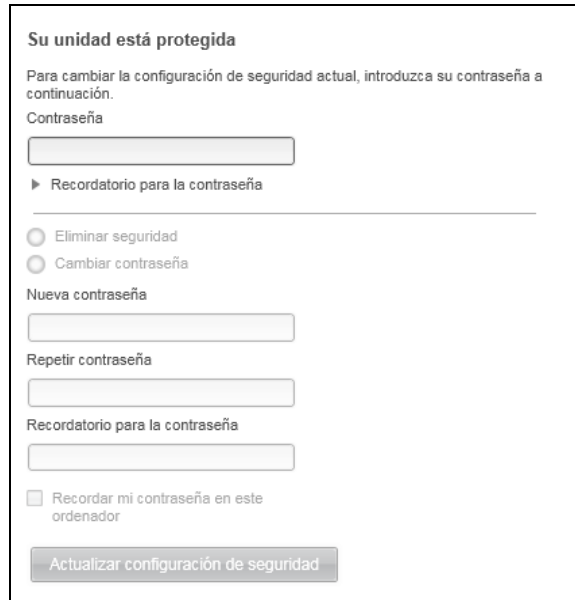

4. En el cuadro de diálogo Su unidad está protegida:
 - a. Escriba su contraseña en el cuadro **Contraseña**.
 - b. Seleccione la opción **Cambiar contraseña**.
 - c. Escriba su contraseña en el cuadro **Nueva contraseña**, con 25 caracteres como máximo.
 - d. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el cuadro **Repetir la contraseña**.
 - e. Escriba un recordatorio que le ayude a recordar su nueva contraseña en el cuadro **Recordatorio para la contraseña**.
 - f. Seleccione o elimine la selección de la casilla **Recordar mi contraseña en este ordenador** para indicar si desea que el software WD SmartWare recuerde la nueva contraseña en este ordenador.

Nota: esta función recuerda la contraseña para el usuario que ha iniciado una sesión actualmente. Si inicia una sesión con otro usuario, tendrá que escribir la contraseña y repetir esta selección.
 - g. Haga clic en **Actualizar configuración de seguridad**.

Desactivación de la función de bloqueo del disco

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un disco externo conectado al ordenador, seleccione el icono del disco del que desea eliminar la protección mediante contraseña.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Security para eliminar la protección mediante contraseña para el disco seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de unidad, haga clic en **Seguridad** para mostrar el cuadro de diálogo Su unidad está protegida:

Su unidad está protegida

Para cambiar la configuración de seguridad actual, introduzca su contraseña a continuación.

Contraseña

Recordatorio para la contraseña

☐ Eliminar seguridad

☐ Cambiar contraseña

Nueva contraseña

Repetir contraseña

Recordatorio para la contraseña

☐ Recordar mi contraseña en este ordenador

Actualizar configuración de seguridad

4. En el cuadro de diálogo Su unidad está protegida:
- Escriba su contraseña en el cuadro **Contraseña**.
 - Seleccione la opción **Eliminar seguridad**.
 - Haga clic en **Actualizar configuración de seguridad**.

5

Copia de seguridad de archivos

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Cómo se usa la función de copia de seguridad](#)
- [Copia de seguridad de archivos](#)

Cómo se usa la función de copia de seguridad

El software WD SmartWare realiza copias de seguridad de forma automática de todos los archivos en el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado: música, películas, fotografías, documentos, mensajes de correo electrónico y otros archivos. La copia de seguridad continua realiza de manera instantánea una segunda copia siempre que se añada o cambie un archivo en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado. Las copias de seguridad programadas se ejecutan el día y la hora seleccionados.

Después de que el software WD SmartWare clasifique en categorías los distintos tipos de archivos del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado, haciendo clic en el botón **Activar copia de seguridad**, se realizará una copia de seguridad de todos ellos en el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado. O bien, puede seleccionar categorías, archivos o carpetas específicos para realizar una copia de seguridad.

Tras realizar una copia de seguridad, el software WD SmartWare protege los archivos al crear una copia de seguridad de cualquier:

- Archivo nuevo que se cree o se copie en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado.
- Archivo existente que se modifique de alguna manera.

Esta protección es automática: el software WD SmartWare lo hace por usted sin que tenga que realizar acción alguna por su parte, solo tiene que asegurarse de dejar los dispositivos de origen y destino de la copia de seguridad conectados a su ordenador.

Nota: La protección de copia de seguridad es automática siempre que los dispositivos de origen y destino de la copia de seguridad estén conectados al ordenador. Por tanto, siempre que desconecte y vuelva a conectar cualquiera de los dispositivos, el software WD SmartWare analiza de nuevo el dispositivo de origen de la copia de seguridad por si hubiera archivos nuevos o modificados, y reanuda la copia de seguridad automática.

Copia de seguridad de archivos

1. En el área Fuente de copia de almacenamiento de la pantalla Inicio, seleccione el dispositivo que tiene los archivos de los que desea hacer la copia de seguridad:
 - a. Use el selector de origen de copia de seguridad para especificar si desea hacer una copia de seguridad de los archivos de un disco duro local o una carpeta remota de Dropbox:

Opción de ordenador



Opción de Dropbox

- De forma predeterminada, la opción del ordenador está seleccionada y el icono del ordenador indica que el dispositivo de origen de la copia de seguridad será un disco duro interno, una partición del disco o un disco duro externo local conectado directamente:



- Al seleccionar la opción Dropbox se muestra el icono Dropbox para indicar que el dispositivo de origen de la copia de seguridad será una carpeta remota de Dropbox:



- b. Si ha seleccionado la opción de ordenador, utilice el selector del dispositivo de origen de la copia de seguridad para seleccionar el disco duro interno, la partición del disco o el disco externo que desea usar para la copia:



2. En el área Destino de la copia de almacenamiento de la pantalla Inicio:

- a. Si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione en el que desee copiar los archivos.
- b. Verifique que un fondo azul claro rodea el dispositivo seleccionado:

Disco My Book seleccionado



- c. Si el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado tiene más de una partición o recurso de red compartido, utilice el selector del dispositivo de destino de la copia de seguridad bajo el icono del dispositivo para seleccionar el que desea usar:



- 3.** Haga clic en la ficha **Copia de seguridad** para ver la pantalla Copia de seguridad (consulte la Figura 2 en la página 12).
- 4.** La configuración inicial/predeterminada del software WD SmartWare es la copia de seguridad continua. Si desea configurar copias de seguridad programadas:

- a. Haga clic en la ficha **Establecer frecuencia de copias de seguridad** para mostrar la pantalla Establecer frecuencia de copias de seguridad:



- b. En la pantalla Establecer frecuencia de copias de seguridad, seleccione la opción **Copia de seguridad programada**.
- c. Seleccione la opción **Cada hora**, **Diariamente** o **Mensual** y use las casillas y cuadros de selección para programar las copias de seguridad:

Al seleccionar . . .	Se realiza una copia de seguridad . . .
Cada hora	Cada hora, a la hora.
Diariamente	En los días seleccionados de la semana, a la hora seleccionada: - Active o desactive las casillas Días para especificar los días de la semana en los que desea ejecutar la copia de seguridad. - Use la casilla a la(s) para especificar la hora del día a la que desea ejecutar la copia de seguridad.
Mensual	En el día seleccionado del mes, a la hora seleccionada: - Use la casilla Cada para especificar la aparición del día que desea ejecutar la copia de seguridad: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto o Último. - Use la casilla Días para especificar el día de la semana en el que desea ejecutar la copia de seguridad. - Use la casilla a la(s) para especificar la hora del día a la que desea ejecutar la copia de seguridad.

- d. Haga clic en **Aceptar** para guardar el programa y cerrar la pantalla Establecer frecuencia de copias de seguridad.

El software WD SmartWare añade un botón recordatorio del programa de copia de seguridad a la pantalla Copia de seguridad:



Al hacer clic en el botón se muestra un cuadro de diálogo de estado en el que:

- Se muestra la fecha y la hora de la próxima copia de seguridad programada, la última copia de seguridad que se puede haber perdido y la última copia de seguridad completada.
- Se proporciona el botón **Hacer copia de seguridad ahora** para omitir el programa y ejecutar ahora la copia de seguridad.

5. En la pantalla Copia de seguridad:

Si desea realizar la copia de seguridad de . . . en el dispositivo de origen de la copia de seguridad	ENTONCES . . .
Todas las categorías de archivos	Vaya al paso 6.
Categorías de archivos seleccionadas	Vaya al paso 7.
Todos los archivos y carpetas	Vaya al paso 8 en la página 46.
Carpetas y archivos seleccionados	Vaya al paso 9 en la página 47.

6. Para realizar una copia de seguridad de todas las categorías de archivos en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado.

- a. Asegúrese de que el modo de copia de seguridad es categoría y que Listo para realizar copia de seguridad de categorías aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla Copia de seguridad.

Si el modo de copia de seguridad es archivo y aparece Listo para realizar una copia de seguridad de archivos, haga clic en el botón **Cambiar a copia de seguridad de categorías** y en **Aceptar** en la ventana Cambio de planes de copias de seguridad.

- b. Haga clic en **Vista detallada** para abrir el cuadro de selección de archivos de copia de seguridad y comprobar que las casillas de las seis categorías de archivos están seleccionadas:




- c. Seleccione las casillas que no estén marcadas y haga clic en **Aplicar cambios** para crear un plan de copia de seguridad personalizado y actualizar los indicadores de contenido.
- d. Haga clic en **Activar copia de seguridad** para empezar a realizar una copia de seguridad de todas las categorías de archivos en el dispositivo de origen de la copia de seguridad, con la frecuencia especificada y vaya al paso 10 en la página 48.

7. Para realizar una copia de seguridad de categorías de archivos seleccionados en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado:

- a. Asegúrese de que el modo de copia de seguridad es categoría y que Listo para realizar copia de seguridad de categorías aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla Copia de seguridad.

Si el modo de copia de seguridad es archivo y aparece Listo para realizar una copia de seguridad de archivos, haga clic en el botón **Cambiar a copia de seguridad de categorías** y en **Aceptar** en la ventana **Cambio de planes de copias de seguridad**.

- b. Haga clic en **Vista detallada** para abrir el cuadro de selección de archivos de copia de seguridad:

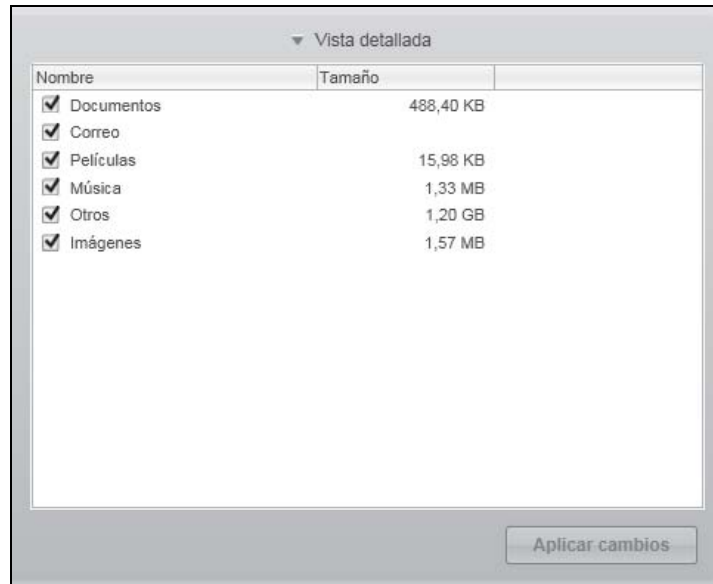


- c. En el cuadro de selección de archivos de copia de seguridad:
- Anule la selección de las casillas para las categorías de archivos que desea excluir de la copia de seguridad.
 - Seleccione las casillas para las categorías de archivos que desea incluir en la copia de seguridad
- d. Haga clic en **Aplicar cambios** para crear un plan de copia de seguridad personalizado y actualizar los indicadores de contenido.
- e. Haga clic en **Activar copia de seguridad** para empezar a realizar una copia de seguridad de todas las categorías de archivos seleccionadas en el dispositivo de origen de la copia de seguridad, con la frecuencia especificada y vaya al paso 10 en la página 48.
8. Para realizar una copia de seguridad de todos los archivos y carpetas en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado.
- a. Asegúrese de que el modo de copia de seguridad es archivo y que Listo para realizar copia de seguridad de archivos aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla Copia de seguridad.
- Si el modo de copia de seguridad es categoría y aparece Listo para realizar una copia de seguridad de categorías, haga clic en el botón **Cambiar a copia de seguridad de archivos** y en **Aceptar** en la ventana Cambio de planes de copias de seguridad.

- b. En el cuadro de selección de archivos de copia de seguridad, seleccione la casilla del dispositivo de origen de la copia de seguridad:



- c. Abra la estructura de carpetas y asegúrese de que al seleccionar la casilla del dispositivo de origen de la copia de seguridad se seleccionan automáticamente las casillas para todos los archivos y carpetas del dispositivo:

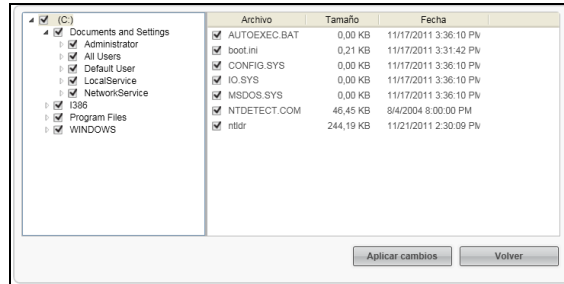

- d. Haga clic en **Aplicar cambios** para crear un plan de copia de seguridad personalizado usando sus selecciones.

Nota: Al hacer clic en **Volver** se eliminan las selecciones recientes y se vuelve a mostrar la configuración anteriormente aplicada.


- e. Haga clic en **Activar copia de seguridad** para empezar a realizar una copia de seguridad de todos los archivos y carpetas de los dispositivos de origen de la copia de seguridad seleccionados, con la frecuencia especificada y vaya al paso 10 en la página 48.

9. Para realizar una copia de seguridad de archivos o carpetas del dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado:

- a. Asegúrese de que el modo de copia de seguridad es archivo y que Listo para realizar copia de seguridad de archivos aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla Copia de seguridad.

Si el modo de copia de seguridad es categoría y aparece Listo para realizar una copia de seguridad de categorías, haga clic en el botón **Cambiar a copia de seguridad de archivos** y en **Aceptar** en la ventana Cambio de planes de copias de seguridad.

- b. En el cuadro de selección de archivos de copia de seguridad, abra la estructura de carpetas:

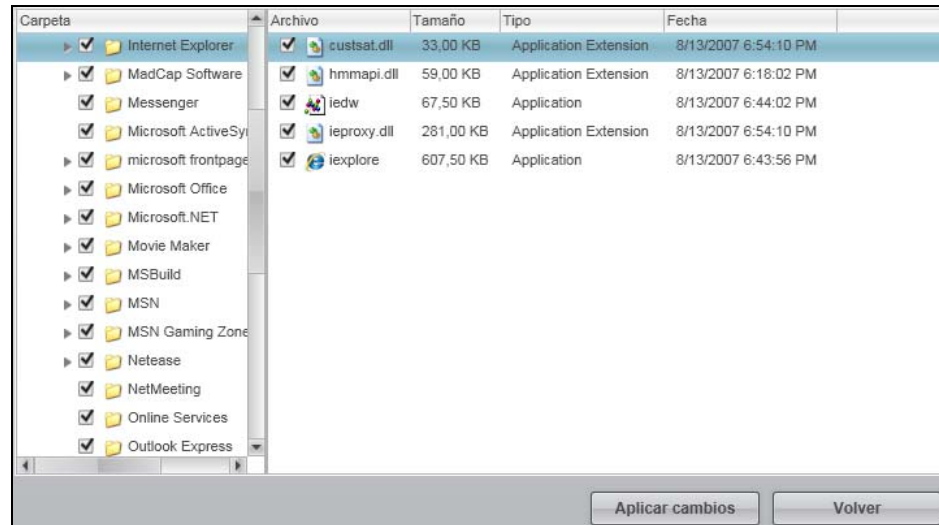

- c. Seleccione las casillas de los archivos o carpetas individuales cuya copia de seguridad desee realizar.

Tenga en cuenta que al seleccionar la casilla de una carpeta, automáticamente se seleccionan todos los archivos y subcarpetas de la carpeta.

- d. Haga clic en **Aplicar cambios** para crear un plan de copia de seguridad personalizado usando sus selecciones.

Nota: Al hacer clic en **Volver** se eliminan las selecciones recientes y se vuelve a mostrar la configuración anteriormente aplicada.

- e. Haga clic en **Activar copia de seguridad** para empezar a realizar una copia de seguridad de los archivos o carpetas seleccionados en el dispositivo de origen de la copia de seguridad seleccionado, con la frecuencia especificada y vaya al paso 10.

10. Durante la realización de la copia de seguridad:

- Una barra de progreso y un mensaje indican la cantidad de datos de los que se ha realizado una copia de seguridad.
- Para una copia de seguridad por categoría:
 - El fondo azul para las categorías de archivos en el indicador de contenido del dispositivo de origen de la copia de seguridad cambia a amarillo/ámbar para todos los archivos de los que no se ha realizado aún una copia de seguridad.
 - El fondo gris para categorías de archivos en el indicador de contenido para el dispositivo de destino de la copia de seguridad cambia a azul según se va completando la copia de seguridad.
- Puede seguir configurando el disco o realizar cualquier otra cosa porque el software WD SmartWare realiza una copia de seguridad de los archivos en segundo plano.
- El botón **Activar copia de seguridad** cambia a **Desactivar copia de seguridad** para desactivar la copia de seguridad.

- 11.** La aparición de un mensaje sobre la correcta finalización de la copia de seguridad significa que la copia de seguridad se ha completado con normalidad.

Si no se ha podido realizar la copia de seguridad de algún archivo, en el software WD SmartWare se muestra:

- Un mensaje de precaución que indica el número de archivos afectados.
- Un enlace Ver en el que puede hacer clic para ver una lista de los archivos y los motivos por los que no se ha hecho una copia de seguridad de ellos.

Algunas aplicaciones y procesos en ejecución pueden impedir la realización de la copia de seguridad de los archivos. Si no puede determinar por qué no se ha realizado una copia de seguridad de algunos archivos, intente:

- Guardar y cerrar todos los archivos abiertos.
- Cerrar todas las aplicaciones en ejecución, incluidos el programa de correo electrónico y el explorador web.

Importante: La aparición de un mensaje de precaución que indica que el disco está lleno significa que no hay más espacio libre en el disco para completar la copia de seguridad.

La mejor solución a largo plazo sería relegar el disco a un almacenamiento de archivos a largo plazo y:

- a. Hacer clic en la ficha **Ayuda**.
- b. Hacer clic en el enlace **Tienda WD** para ver el sitio web de Tienda en línea de Western Digital.
- c. Hacer clic en **Discos duros externos** y seleccionar el disco que mejor se adapte a sus futuros requisitos.

- 12.** Si ha hecho clic en **Desactivar copia de seguridad** en el paso 10, el mensaje de confirmación ¿Desactivar la copia de seguridad? le recuerda que el software WD SmartWare ejecuta la copia de seguridad en segundo plano, por lo que puede seguir usando el ordenador para realizar otras cosas durante la copia de seguridad.

Para continuar, haga clic en una de las siguientes opciones:

- **No** para desechar la solicitud y no desactivar la copia de seguridad.
- **Sí** para continuar la solicitud y desactivar la copia de seguridad.

- 13.** Si ha realizado una copia de seguridad por categorías y el ordenador tiene más de un disco duro interno, repita el procedimiento de copia de seguridad para cada uno.

6

Recuperación de archivos

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Cómo se usa la función de recuperación](#)
[Recuperación de archivos](#)

Cómo se usa la función de recuperación

El software WD SmartWare facilita la recuperación de archivos de los que se ha realizado una copia de seguridad desde el dispositivo de destino de la copia y copiarlos en:

- Sus ubicaciones originales en el dispositivo de origen de la copia de seguridad
- Una carpeta especial para recuperar el contenido

La recuperación suele ser un proceso que se desarrolla en cinco pasos:

1. En la pantalla Inicio, seleccione:
 - El dispositivo de destino de la recuperación: el dispositivo de origen de la copia de seguridad en el que desea copiar los archivos recuperados
 - El dispositivo de origen de la recuperación: el dispositivo de destino de la copia de seguridad que tiene los archivos que desea recuperar
2. Seleccione el volumen de copia de seguridad del dispositivo de origen de la recuperación desde el que desea recuperar los archivos.
3. Especifique el destino en el que desea copiar los archivos recuperados: sus ubicaciones originales en el disco de origen de la copia de seguridad o una carpeta especial para recuperar el contenido.
4. Especifique lo que se va a recuperar: archivos concretos, carpetas o todo.
5. Recuperar los archivos.

Recuperación de archivos

1. En el área Fuente de copia de almacenamiento de la pantalla Inicio, seleccione el dispositivo de destino de la recuperación en el que desea copiar los archivos recuperados:
 - a. Use el cuadro de selección de origen de copia de seguridad para especificar si desea copiar archivos recuperados en un disco duro local o una carpeta remota de Dropbox:



- De forma predeterminada, la opción del ordenador está seleccionada y el icono del ordenador indica que el destino de la recuperación será un disco duro interno, una partición del disco o un disco duro externo local conectado directamente:



- Al seleccionar la opción Dropbox se muestra el icono Dropbox para indicar que el destino de la recuperación será una carpeta remota de Dropbox:




- Si ha seleccionado la opción de ordenador, utilice el selector del dispositivo de origen de la copia de seguridad para especificar el disco interno, la partición del disco o el disco externo en el que desea copiar los datos recuperados:




2. En el área Destino de la copia de almacenamiento de la pantalla Inicio:

- Si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione del que desee recuperar los archivos.
- Verifique que un fondo azul claro rodea el dispositivo seleccionado:

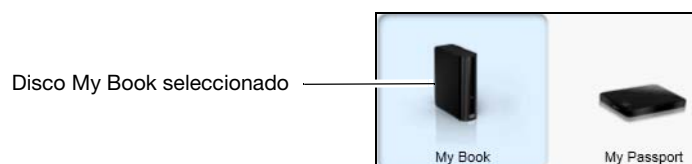

- Si el dispositivo seleccionado tiene más de una partición de disco o recurso de red compartido, utilice el cuadro de selección del dispositivo de destino de la copia de seguridad bajo el icono del dispositivo para especificar el que desea usar:



3. Haga clic en la ficha **Recuperar** para mostrar uno de los siguientes:

- Cuadro de diálogo Seleccione un destino para los archivos recuperados.
- Cuadro de diálogo Seleccione un volumen desde el que realizar la recuperación.

(Consulte Figura 3 en la página 16).

Si . . .	El software WD SmartWare muestra . . .
Ha creado una sola copia de seguridad en el dispositivo de origen de la recuperación seleccionado desde el dispositivo de destino de la recuperación	Cuadro de diálogo Seleccione un destino para los archivos recuperados: Vaya al paso 4 en la página 53.


(Continúa)

Si . . .	El software WD SmartWare muestra . . .								
Ha creado varios volúmenes de copia de seguridad en el dispositivo de origen de la recuperación seleccionado desde: • Diferentes discos duros internos o partes del disco duro en el dispositivo de origen de la copia de seguridad • Diferentes dispositivos de origen de la copia de seguridad	Seleccione un volumen desde el que realizar la recuperación con los volúmenes disponibles enumerados en el cuadro de selección Volúmenes con copia de seguridad: <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Volúmenes con copia de seguridad</th></tr><tr><th>Ordenador original</th><th>Volumen original</th></tr></thead><tbody><tr><td>MYDESKTOP</td><td>C:\</td></tr><tr><td>MYLAPTOP</td><td>C:\</td></tr></tbody></table> En este caso: - En el cuadro de selección Volúmenes con copia de seguridad, seleccione el volumen desde el que desea recuperar los archivos. - Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Seleccione un destino para los archivos recuperados. - Vaya al paso 4.	Volúmenes con copia de seguridad		Ordenador original	Volumen original	MYDESKTOP	C:\	MYLAPTOP	C:\
Volúmenes con copia de seguridad									
Ordenador original	Volumen original								
MYDESKTOP	C:\								
MYLAPTOP	C:\								
No ha realizado una copia de seguridad en el dispositivo de origen de la recuperación seleccionado	El cuadro de diálogo Seleccione un volumen desde el que realizar la recuperación con nada enumerado en el cuadro de selección Volúmenes con copia de seguridad: <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Volúmenes con copia de seguridad</th></tr><tr><th>Ordenador original</th><th>Volumen original</th></tr></thead><tbody></tbody></table> No puede recuperar archivos de un dispositivo que no tiene un volumen con copia de seguridad. Haga clic en la ficha Inicio y vuelva al paso 2 de la página 50 para seleccionar el dispositivo que tiene los archivos que desea recuperar.	Volúmenes con copia de seguridad		Ordenador original	Volumen original				
Volúmenes con copia de seguridad									
Ordenador original	Volumen original								

4. En el cuadro de diálogo Seleccione un destino para los archivos recuperados:


Si desea copiar los archivos recuperados en . . .	Seleccione . . .
Sus ubicaciones originales en el dispositivo de destino de la recuperación	En su ubicación original <i>Nota:</i> La opción En su ubicación original no está disponible si ha seleccionado: - La opción Dropbox como dispositivo de destino de la recuperación en el paso 1 de la página 50. - Un volumen de copia de seguridad de otro dispositivo de origen de la copia de seguridad en el paso 3 de la página 51.
Una carpeta del contenido recuperado	En una carpeta de contenido recuperado La carpeta predeterminada es Retrieved Contents, en la carpeta Mis documentos del usuario. Si desea especificar otra carpeta: - Haga clic en Navegar y utilice la función de búsqueda para identificar la nueva carpeta. - Haga clic en Aplicar.

5. Haga clic en **Siguiente** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccione contenido a recuperar desde...

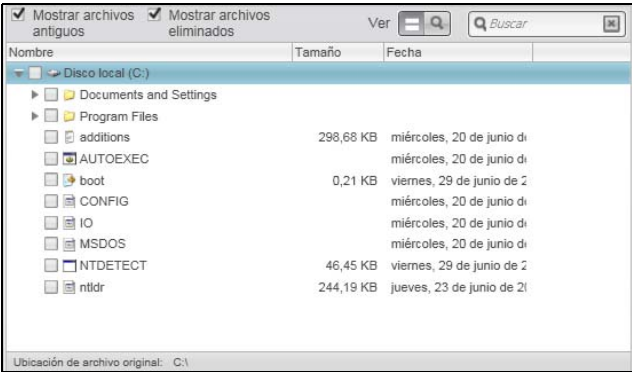Si desea recuperar . . . desde el volumen con copia de seguridad seleccionado	Seleccione . . .
Todos los archivos	La opción Recuperar todos los archivos y vaya al paso 7 en la página 54.
Archivos o carpetas seleccionados	La opción Recuperar algunos archivos para abrir el cuadro de selección Recuperar algunos archivos y vaya al paso 6. 

6. En el cuadro de selección Recuperar algunos archivos, desplácese por la estructura de carpetas hasta encontrar los archivos que desee. También puede utilizar el cuadro de búsqueda escribiendo el nombre (o nombre parcial) del archivo o carpeta:

- Seleccione la casilla **Mostrar archivos antiguos** para mostrar las diferentes versiones copiadas de los archivos:

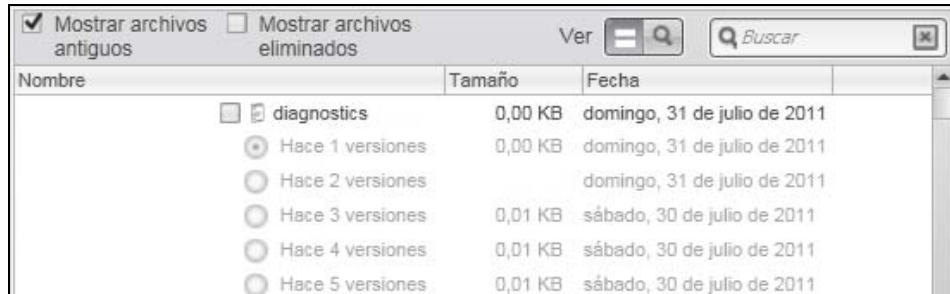

- Seleccione la casilla **Mostrar archivos eliminados** para mostrar los archivos copiados que se han eliminado:



- Seleccione el icono **Ver** para que aparezcan los archivos individuales.
- Para encontrar un archivo, escriba todo o parte del nombre del archivo en el cuadro de búsqueda y haga clic en **Entrar** para iniciar la búsqueda.
Para eliminar el filtro de búsqueda, borre todo el texto del cuadro de búsqueda y pulse **Entrar**.
- Seleccione las casillas para los archivos o carpetas que desea recuperar.

7. Haga clic en Comenzar recuperación.

8. Durante la recuperación:

- La pantalla Recuperar muestra una barra de progreso y un mensaje que indica la cantidad de datos que se han copiado en la ubicación de recuperación especificada.
- Existe un botón **Cancelar recuperación** para parar la recuperación.

9. Un mensaje Recuperación realizada indica la finalización de la recuperación.

Un mensaje **Recuperación parcial realizada** indica que todos los archivos seleccionados para la recuperación no se han copiado en la ubicación de recuperación especificada. En este caso, o bien:

- Un mensaje **Archivos no recuperados** proporciona el número de archivos que no se han recuperado y un enlace a una pantalla de información sobre el fallo surgido en la recuperación. Haga clic en el enlace **Ver archivos** para ver la lista de archivos y los motivos por los que no se han recuperado.
- Un mensaje **Destino lleno** indica que el dispositivo de destino de la recuperación seleccionado no tiene espacio en disco suficiente para completar la recuperación.

7

Administración y personalización del disco

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Uso del icono WD Quick View
 - Apertura del software WD SmartWare
 - Comprobación del estado del disco
 - Desconexión segura del disco
 - Supervisión de las alertas del icono
- Registro del disco
- Prueba del estado del disco
- Configuración del temporizador de hibernación del disco
- Mostrar u ocultar el icono de CD virtual
- Borrado del disco
- Restauración del software WD SmartWare y la imagen de disco

Nota: el software WD SmartWare proporciona las funciones de configuración del disco descritas en este capítulo para los discos My Book y My Passport más antiguos. En discos más nuevos, el software WD Drive Utilities proporciona estas funciones.

Uso del icono WD Quick View

Una vez instalado el software WD SmartWare, aparece el icono WD Quick View en la bandeja del sistema de la barra de tareas de Windows:



↑
Icono WD Quick View

Puede usar el icono para:


- Abrir el software WD SmartWare
- Comprobar el estado de los discos de WD compatibles
- Desconectar de forma segura los discos de WD compatibles
- Supervisar las alertas de iconos

En las siguientes secciones se describe cómo utilizar el icono y otras formas de realizar estas acciones.

Apertura del software WD SmartWare

Puede personalizar el software WD SmartWare de las siguientes formas:

- Haciendo clic con el botón izquierdo o derecho en el icono WD Quick View de la barra de tareas y seleccionando **WD SmartWare**:

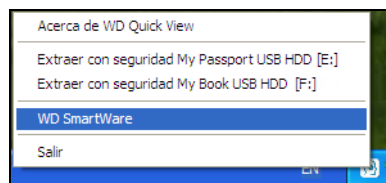


- Haciendo clic en:

Inicio > (Todos los programas) Programas > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

Comprobación del estado del disco

Para los discos de WD compatibles, pase el puntero sobre el icono WD Quick View en la barra de tareas para ver la capacidad del disco utilizada y su temperatura, y si el disco está bloqueado:

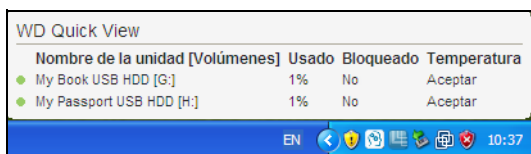


Desconexión segura del disco

¡PRECAUCIÓN! Para prevenir la pérdida de datos, cierre todas las ventanas y aplicaciones activas antes de apagar o desconectar el disco.

Puede desconectar los discos de WD compatibles de forma segura del siguiente modo:

- Haciendo clic con el botón derecho en el icono WD Quick View de la barra de tareas y, a continuación, haciendo clic en **Extraer con seguridad** el disco:

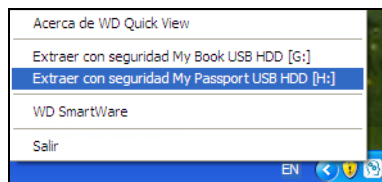

- Haciendo clic con el botón derecho en el icono del disco de la pantalla Inicio y, a continuación, haciendo clic en **Extraer con seguridad**:



- Pulsando el botón de encendido en la parte posterior del disco My Book.

Es posible que oiga cómo se apaga el disco.

Espere a que el LED de encendido/actividad se apague antes de desconectar el disco del ordenador.

Supervisión de las alertas del icono

El icono WD Quick View de la barra de tareas parpadea para indicar el estado de los dispositivos de WD compatibles:

Si el icono WD Quick View parpadea . . .	El dispositivo puede estar . . .
Verde y blanco	Bloqueado o en un formato que el software WD SmartWare no entiende (un formato no perteneciente a Windows en un entorno Windows).
Rojo y blanco	Sobrecalentado. Apague el dispositivo y deje que se enfríe durante 60 minutos. Vuelva a encenderlo y, si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de WD.

Registro del disco

El software WD SmartWare utiliza la conexión a Internet de su ordenador para registrar el disco de WD compatible. Registre siempre el disco para recibir soporte técnico gratuito durante el período de garantía y mantenerse actualizado acerca de los últimos productos WD.

1. Asegúrese de que el ordenador está conectado a Internet.
2. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono del disco que desea registrar.
3. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: Si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Drive Utilities para registrar el dispositivo seleccionado.

4. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Registro** para mostrar el cuadro de diálogo Registrar la unidad:

Registrar la unidad

WD le permite registrar la unidad para recibir avisos sobre actualizaciones del software y asistencia técnica.

Nombre*

Apellido*

Dirección de correo electrónico*

*Campo obligatorio

Idioma preferido

Español (España, alfabetización)

☒ Sí, deseo recibir comunicaciones de WD, incluidas actualizaciones de software para los productos registrados, oportunidades de mejora de los productos y descuentos en los productos WD para miembros.

[Política de privacidad de WD](#)

Registrar la unidad

5. En el cuadro de diálogo Registrar la unidad:
 - a. Escriba su nombre en el cuadro **Nombre**.
 - b. Escriba sus apellidos en el cuadro **Apellidos**.
 - c. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro **Dirección de correo electrónico**.
 - d. Seleccione el idioma en el cuadro **Idioma preferido**.
 - e. Active o desactive la casilla **Sí, deseo recibir comunicaciones...** para especificar si desea recibir notificaciones acerca de las actualizaciones de software, las mejoras del producto y las ofertas.
 - f. Haga clic en **Registrar la unidad**.

Prueba del estado del disco

El software WD SmartWare tiene varias herramientas de diagnóstico incorporadas para ayudarle a estar seguro de que su disco de WD compatible funciona correctamente. Ejecute las siguientes pruebas si le preocupa que su disco no esté funcionando correctamente:

- **Estado rápido SMART**

SMART es una función de predicción de fallos que supervisa continuamente los principales atributos de rendimiento interno del disco. Por ejemplo, un aumento detectado en la temperatura de el disco, el ruido o los errores de lectura/escritura pueden proporcionar un indicio de que el disco está cercano a una condición de fallo grave. Con una advertencia por adelantado, puede tomar medidas de precaución, como trasladar los datos a otro disco, antes de que se produzca un fallo.

El resultado de una prueba de estado rápido SMART es una evaluación de aprobado o suspenso de la condición del disco.

La prueba de estado SMART se realiza en uno o dos segundos.

- **Prueba rápida del disco**

El dispositivo de destino de la copia de seguridad tiene una utilidad de diagnóstico Data Lifeguard™ incorporada que comprueba el disco para ver si hay errores. La prueba rápida del disco comprueba el disco para ver si hay problemas de rendimiento graves.

El resultado de una prueba rápida del disco es una evaluación de aprobado o suspenso de la condición del disco.

La prueba rápida del disco puede tardar unos minutos en completarse.

- **Prueba completa del disco**

El diagnóstico más exhaustivo del disco es la prueba completa del disco. Comprueba todos los sectores para ver si hay errores e inserta marcadores de sector erróneo cuando es necesario.

La prueba completa del disco puede tardar varias horas en realizarse, según el tamaño y la configuración de los datos del disco.

El mejor momento para ejecutar el diagnóstico del disco y las pruebas de estado es de forma regular, antes de encontrarse con cualquier problema en el disco. Y, puesto que son tan rápidos, ejecutar la prueba de estado rápido SMART y la prueba rápida del disco proporcionan una garantía de alto nivel con unas molestias mínimas. Por tanto, ejecute las tres pruebas siempre que encuentre errores en el disco al hacer copias de seguridad o recuperar archivos.

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono del disco que desea comprobar.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: Si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Drive Utilities para ejecutar el diagnóstico del disco y las comprobaciones de estado del dispositivo seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Diagnóstico** para mostrar el cuadro de diálogo Ejecutar diagnóstico:



4. En el cuadro de diálogo Ejecutar diagnóstico, haga clic en el botón de la prueba que desea realizar:
- **Estado rápido SMART**
 - **Prueba rápida del disco**
 - **Prueba completa del disco**


Configuración del temporizador de hibernación del disco

El temporizador de hibernación del disco apaga el disco de WD compatible tras un cierto período de inactividad para ahorrar energía y maximizar la duración del disco.

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono del disco que desea establecer.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Drive Utilities para establecer el temporizador de hibernación del dispositivo seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Temporizador de hibernación** para mostrar el cuadro de diálogo Establecer temporizador de hibernación:

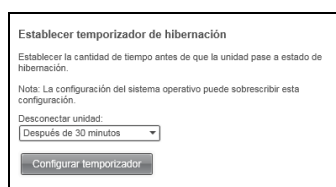

4. En el cuadro de diálogo Establecer temporizador de hibernación:
 - a. En el cuadro **Desconectar unidad**, seleccione el intervalo de tiempo de inactividad tras el cual desea apagar el disco.
 - b. Haga clic en **Configurar temporizador**.

Asignación de un nombre al disco

Algunas configuraciones de los siguientes discos tienen una etiqueta personalizable que puede usar para asignar un nombre al disco:

- My Book Elite
- My Book Studio
- My Passport Studio

El nombre que especifique permanece en el disco incluso si se apaga o se desconecta del ordenador.

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono del disco al que desea asignar un nombre.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).
3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Etiqueta** para mostrar el cuadro de diálogo Establecer etiqueta:

Establecer etiqueta

MY BOOK

☐ Invertir etiqueta

Introduzca un nombre de etiqueta ahora; haga clic en Guardar Configuración de etiqueta para actualizar la pantalla. Quiere etiquetar su unidad por contenido, por ejemplo, fotos o música, o usar una fecha o año.

Para su comodidad, su etiqueta se muestra en la unidad, incluso cuando está desconectada.

Guardar configuraciones


4. En el cuadro de diálogo Establecer etiqueta:
 - a. Escriba un nombre para el disco en el cuadro Etiqueta.
 - b. Active o desactive la casilla **Invertir etiqueta** para establecer la presentación de la etiqueta que desee: texto oscuro contra un fondo claro o viceversa.
 - c. Haga clic en **Guardar configuraciones**.

Mostrar u ocultar el icono de CD virtual

La configuración del hardware de algunos discos My Book y My Passport proporcionados con el software WD SmartWare en el CD virtual. Cada uno de estos discos añade su propio icono de CD virtual en el listado de utilidades de administración de archivos del ordenador. Utilice el cuadro de diálogo Configuración virtual del CD para activar (mostrar) o desactivar (ocultar) el icono de CD virtual de sus discos.

Nota: al ocultar el icono de CD virtual también se desactiva la protección mediante contraseña del disco. Si desactiva (oculta) el icono VCD, no podrá crear una contraseña para proteger el disco. O bien, si ya ha creado una contraseña, no podrá desactivar (ocultar) el icono VCD hasta que haya eliminado la protección mediante contraseña (consulte "Desactivación de la función de bloqueo del disco" en la página 40).

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono VCD del disco que desea mostrar u ocultar.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).
3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **CD virtual** para mostrar el cuadro de diálogo Configuración virtual del CD:

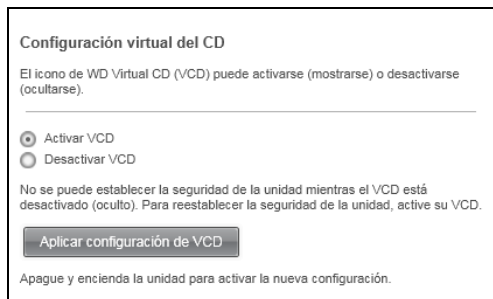

4. Seleccione la opción que desee:
 - **Activar VCD** para mostrar el icono VCD
 - **Desactivar VCD** para ocultar el icono VCD
5. Haga clic en **Aplicar configuración de VCD** para implementar la selección.
6. Para que el cambio tenga lugar, debe apagar y encender el disco:
 - Para un disco My Passport:
 - a. Desconecte el cable USB del disco.
 - b. Espere diez segundos.
 - c. Vuelva a conectar el cable USB al disco.
 - Para un disco My Book:
 - a. Desconecte el cable USB del disco.
 - b. Desconecte el cable adaptador de CA o apague el botón de encendido del disco.
 - c. Espere diez segundos.
 - d. Vuelva a conectar el cable adaptador de CA o encienda el botón de encendido del disco.
 - e. Vuelva a conectar el cable USB al disco.
7. Compruebe los listados de la utilidad de administración de archivos del ordenador para confirmar el cambio.

Borrado del disco

¡PRECAUCIÓN! Si borra el disco, borrará todos los datos de forma permanente. Asegúrese siempre de que ya no necesita los datos del disco antes de borrarlo.

Nota: al borrar el disco, también se borra el software WD SmartWare y todos los archivos de soporte, utilidades, ayuda en línea y los archivos del manual del usuario. Puede descargarlos para restaurar el disco a su configuración original después de borrar el disco.

El software WD SmartWare proporciona dos formas de borrar el disco de WD compatible, dependiendo de si está bloqueado o no:

Si su disco está . . .	Y usted . . .	ENTONCES . . .
No bloqueado	Desea borrar el disco.	"Uso de la función Eliminar unidad en Configuración de la unidad" en la página 62.
Bloqueado	Ha olvidado o perdido su contraseña y <i>debe</i> borrar el disco.	"Uso de la utilidad WD Drive Unlock" en la página 63.

Uso de la función Eliminar unidad en Configuración de la unidad

Para borrar el disco de WD compatible cuando no está bloqueado:

1. En la pantalla Inicio, si tiene más de un dispositivo de destino de la copia de seguridad conectado al ordenador, seleccione el icono del disco que desea eliminar.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar unidad** para ver la pantalla Configuración de la unidad (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si aparece la pantalla Configuración de software en lugar de la ficha Configuración de WD SmartWare con el botón **Configurar unidad**, debe usar el software WD Drive Utilities para eliminar el dispositivo seleccionado.

3. En la pantalla Configuración de la unidad, haga clic en **Eliminar unidad** para mostrar el cuadro de diálogo Eliminar unidad:



4. En el cuadro de diálogo Eliminar unidad:
 - a. Lea la advertencia acerca de la pérdida de los datos si borra el disco.
 - b. Haga clic en la casilla **Entiendo** para indicar que acepta el riesgo.
 - c. Haga clic en **Eliminar unidad**.

Una vez terminada la operación de borrar el disco vaya a <http://support.wdc.com> y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos para ver información acerca de la descarga y restauración del software WD SmartWare y la imagen del disco en su disco.

Nota: al borrar el disco, también se elimina la contraseña. Si aún desea usar una contraseña para proteger el disco, necesitará volver a crearla después de restaurar el software WD SmartWare y la imagen del disco. (Consulte "Protección mediante contraseña del disco" en la página 36).

Uso de la utilidad WD Drive Unlock

Para borrar el disco de WD compatible cuando está bloqueado y ha olvidado o perdido la contraseña:

1. Si no ve un mensaje para proporcionar la contraseña:


- Haga clic en la imagen del disco sobre el mensaje que indica que el disco está bloqueado en la pantalla Inicio para mostrar el cuadro de diálogo de desbloqueo del disco:



Inicie la utilidad Drive Unlock:

- Mediante la utilidad de administración de archivos del ordenador para abrir el CD virtual de desbloqueo de WD Unlocker y haciendo doble clic en el archivo de la aplicación de desbloqueo, Unlock.exe o WDDrive Unlock.exe, según el tipo y el modelo del disco externo.
- Haciendo clic en **Inicio > Mi PC** y doble clic en el icono de CD virtual de WD Unlocker bajo Dispositivos con almacenamiento extraíble.

La pantalla de desbloqueo que aparece depende del tipo y el modelo del disco:

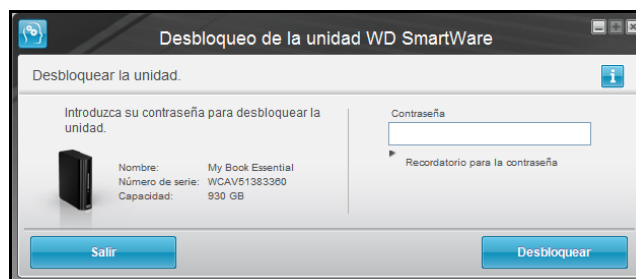

2. Realice cinco intentos de desbloquear el disco:

- Escribiendo su contraseña en el cuadro **Contraseña**.
- Haciendo clic en **Desbloquear** o **Desbloquear unidad**.

3. El quinto intento no válido muestra un cuadro de diálogo que indica que ha habido demasiados intentos de contraseña:



4. Si ve el cuadro de diálogo con una advertencia acerca de la posibilidad de que se pierdan los datos si borra el disco, léala y seleccione la casilla **Entiendo** para indicar que acepta el riesgo.

5. Haga clic en **Eliminar unidad** o **Eliminar unidad**.

Una vez terminada la operación de borrar el disco vaya a <http://support.wdc.com> y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos para ver información acerca de la descarga y restauración del software WD SmartWare y la imagen del disco en su disco.

Nota: Al borrar el disco, también se elimina la contraseña. Si aún desea usar una contraseña para proteger el disco, necesitará volver a crearla después de restaurar el software WD SmartWare y la imagen del disco. (Consulte "Protección mediante contraseña del disco" en la página 36).

Restauración del software WD SmartWare y la imagen de disco

Además de borrar todos los datos del disco, al borrar o reformatear el disco, también se borra el software WD SmartWare y todos los archivos de soporte, utilidades, ayuda en línea y los archivos del manual del usuario.

Si en algún momento necesita eliminar y volver a instalar el software WD SmartWare en su ordenador, o bien cambiar el disco a otro ordenador e instalar el software ahí, necesitará restaurar el software WD SmartWare y la imagen del disco en el disco.

Para ello, una vez borrado o reformateado el disco, vaya a <http://support.wdc.com> y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos.

Administración y personalización del software

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Especificación del número de versiones de copia de seguridad
- Especificación de otra carpeta de recuperación
- Búsqueda de actualizaciones del software
- Configuración de una cuenta de Dropbox
- Desinstalación del software WD SmartWare

Especificación del número de versiones de copia de seguridad

El software WD SmartWare puede mantener hasta 25 versiones antiguas de cada archivo. Si sobrescribe o borra un archivo por error o desea ver un par de versiones anteriores del archivo, el software WD SmartWare guarda una copia. Siempre tendrá el número de versiones especificado más recientemente de cada archivo disponible para la recuperación, y puede elegir guardar entre 1 y 25 versiones.

Guardar más versiones:

- Mejora la capacidad de recuperar archivos de un período de tiempo muy anterior
- Consume más espacio en disco

1. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar software** para ver la pantalla Configuración de software (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado en la ficha Inicio no es de WD, o es un disco de WD compatible con el software WD Security y WD Drive Utilities, al hacer clic en la ficha **Configuración** se muestra la pantalla Configuración de software.

2. En la pantalla Configuración de software, haga clic en **Historial de archivo** para mostrar el cuadro de diálogo Establecer historial de archivo:



3. En el cuadro de diálogo Establecer historial de archivo:
 - a. Use el cuadro de selección para especificar el número de versiones de copias de seguridad que desea guardar de cada archivo: entre 1 y 25.
 - b. Haga clic en **Aplicar**.

Especificación de otra carpeta de recuperación

Al iniciar una recuperación, puede decidir si desea almacenar los archivos recuperados en:


- Sus ubicaciones originales en el dispositivo de origen de la copia de seguridad
- Una carpeta de contenido recuperado

De forma predeterminada, el software WD SmartWare crea y utiliza una subcarpeta Retrieved Contents (Contenido recuperado) en la carpeta Mis documentos.

1. Cree una carpeta o determine qué carpeta existente desea usar.
2. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar software** para ver la pantalla Configuración de software (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado en la ficha Inicio no es de WD, o es un disco de WD compatible con el software WD Security y WD Drive Utilities, al hacer clic en la ficha **Configuración** se muestra la pantalla Configuración de software.

3. En la pantalla Configuración de software, haga clic en **Carpeta de recuperación** para mostrar el cuadro de diálogo Establecer carpeta de recuperación:

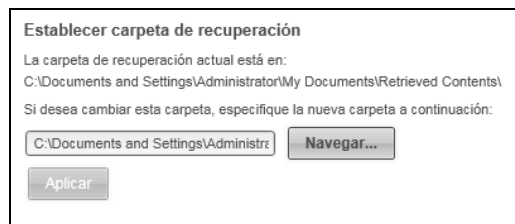

4. En el cuadro de diálogo Establecer carpeta de recuperación:
 - a. Haga clic en **Navegar** y utilice la función de búsqueda para identificar la nueva carpeta de recuperación.
 - b. Haga clic en **Aplicar**.

Búsqueda de actualizaciones del software

Cuando está activada la opción Actualizaciones de software, se buscan automáticamente actualizaciones del software. Esto garantiza que siempre esté usando la versión de software más reciente.

1. Haga clic en la ficha **Configuración** y **Configurar software** para ver la pantalla Configuración de software (consulte la Figura 4 en la página 19).

Nota: si el dispositivo de destino de la copia de seguridad seleccionado en la ficha Inicio no es de WD, o es un disco de WD compatible con el software WD Security y WD Drive Utilities, al hacer clic en la ficha **Configuración** se muestra la pantalla Configuración de software.

2. En la pantalla Configuración de software, haga clic en **Actualizaciones de software** para mostrar el cuadro de diálogo Actualizaciones de software:



3. En el cuadro de diálogo Actualizaciones de software, seleccione o elimine la selección de la casilla **Búsqueda automática de actualizaciones de WD SmartWare** para activar o desactivar la opción de actualizaciones de software.
4. Haga clic en **Buscar ahora** si dese buscar actualizaciones del software ahora.

Configuración de una cuenta de Dropbox

Antes de poder usar una carpeta remota de Dropbox como un dispositivo de origen o de destino de la copia de seguridad, es necesario actualizar el software WD SmartWare Pro y configurar la cuenta de Dropbox para que acceda el software. A continuación, utilice el cuadro de diálogo Cuenta de Dropbox para cambiar o reconfigurar la cuenta.

1. Haga clic en la ficha Configuración y **Configurar software** para ver la pantalla Configuración de software (consulte la Figura 4 en la página 19).
2. En la pantalla Configuración de software, haga clic en **Cuenta Dropbox** para mostrar el cuadro de diálogo Cuenta Dropbox:



3. Haga clic en **Seleccionar cuenta** para mostrar el cuadro de diálogo Se necesita iniciar sesión en Dropbox:



4. En el cuadro de diálogo Se necesita iniciar sesión en Dropbox
 - a. Haga clic en **Iniciar sesión**.

El software WD SmartWare Pro inicia una solicitud de conexión a Dropbox en su nombre y usa el explorador web para acceder al sitio web de Dropbox, en <https://www.dropbox.com/>.
 - b. En el sitio web de Dropbox, si no ha configurado su cuenta para que recuerde sus credenciales de inicio de sesión, escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña y haga clic en **Inicio de sesión** para ver la solicitud de conexión del software WD SmartWare Pro.
 - c. Haga clic en **Permitir** para aceptar la solicitud de conexión.

La indicación **¡Correcto!** significa que se ha otorgado permiso al software WD SmartWare Pro para acceder a la cuenta de Dropbox.
 - d. Haga clic en **Finalizar** para finalizar la conexión, cerrar el cuadro de diálogo Se necesita iniciar sesión en Dropbox y actualizar la pantalla de la cuenta de Dropbox actual.

Nota: El procedimiento es el mismo si más adelante desea cambiar a otra carpeta remota de Dropbox. En ese caso, el software WD SmartWare Pro muestra el cuadro de diálogo Cambiar a otra cuenta de Dropbox, en el que se indica que cambiar la cuenta de Dropbox invalida cualquier copia de seguridad que haya configurado con la cuenta actual como dispositivo de origen o destino de la copia de seguridad:



Desinstalación del software WD SmartWare

Importante: La desinstalación del software WD SmartWare borra la configuración de tareas de copia de seguridad. Debe reiniciar manualmente cada tarea de copia de seguridad después de reinstalar el software. (Consulte "Copia de seguridad de archivos" en la página 42).

Si ha instalado el software WD SmartWare usando un archivo de configuración que estaba en el dispositivo o el CD de configuración, deseché este procedimiento y siga el procedimiento de desinstalación del software que aparece en el manual del usuario del dispositivo.


Utilice la función Agregar o quitar programas del sistema operativo para desinstalar el software y el asistente de instalación/configuración de WD Smartware para desinstalar el software WD SmartWare.

En ordenadores con Windows XP


1. Haga clic en **Inicio > Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
3. Seleccione **Instalador de WD SmartWare** y haga clic en **Quitar**.

Nota: NO seleccione **WD SmartWare** en el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas de Windows. Debe usar el asistente de instalación/configuración de WD SmartWare para desinstalar el software si lo ha usado para instalar el software.


4. Haga clic en **Desinstalar** en el Asistente de configuración de WD SmartWare:

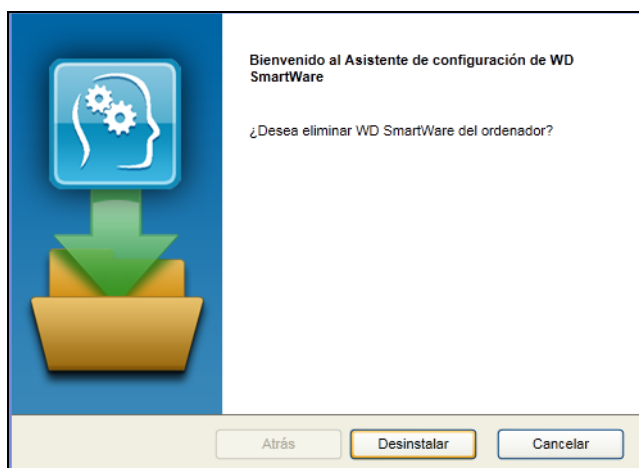

5. Espere a que la desinstalación termine:

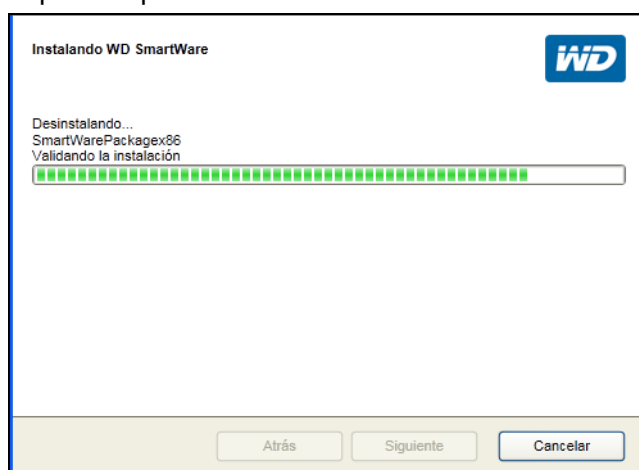

6. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente de configuración/instalación de WD SmartWare :

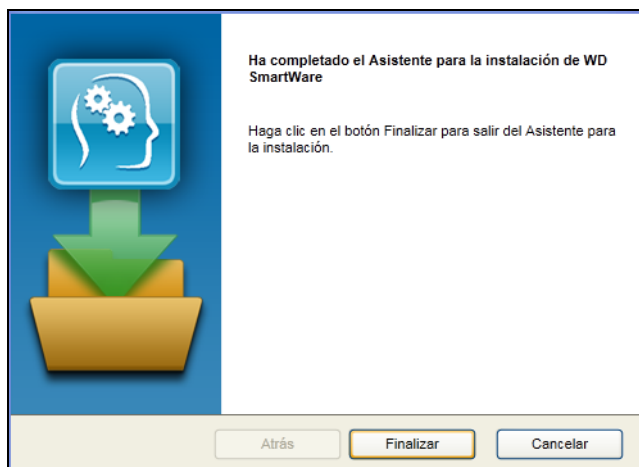

En ordenadores con Windows Vista o Windows 7

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Programas y características**.
3. Haga clic en **Instalador de WD SmartWare** o el icono Instalador de **WD SmartWare** y, después, en **Desinstalar/Cambiar** en la parte superior de la pantalla.

Nota: NO seleccione **WD SmartWare** en el cuadro de diálogo Programas y características de Windows. Debe usar el asistente de instalación/configuración de WD SmartWare para desinstalar el software si lo ha usado para instalar el software.

4. Repita los pasos 4 a 6 de "En ordenadores con Windows XP" en la página 68.

En ordenadores con Windows 8

1. Haga clic con el botón derecho en el **Instalador de WD SmartWare** de la pantalla Iniciar Metro.

Nota: NO seleccione **WD SmartWare** en el cuadro de diálogo Iniciar Metro. Debe usar el asistente de instalación/configuración de WD SmartWare para desinstalar el software si lo ha usado para instalar el software.

2. Seleccione **Desinstalar** en la barra de herramientas de Windows.
3. Repita los pasos 4 a 6 de "En ordenadores con Windows XP" en la página 68.

A

Información sobre la garantía

Licencia pública general GNU ("GPL")

Este software puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en <http://support.wdc.com/download/gpl> u obtenerse en CD por un cargo nominal en <http://support.wdc.com/download/gpl> o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en <http://www.gnu.org>, y también en <http://support.wdc.com/download/gpl>.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no admite ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el software suministrado por Western Digital.

Índice

A

- Activar WD SmartWare Pro 32, 35
- Actualizaciones de software, cuadro de diálogo 66
- Actualizaciones del software
 - botón 20
- Actualizar a la versión Pro, cuadro de diálogo 32
- Actualizar a WD SmartWare Pro, botón 11, 15, 18, 21, 22
- Actualizar a WD SmartWare Pro, cuadro de diálogo 33
- Alertas, icono parpadeante 56
- Ayuda, ficha 21
 - Botones de temas del centro de aprendizaje 21, 22
 - descripción 21
 - descripción del funcionamiento 4
 - Enlace Asistencia técnica 21, 22
 - Enlace Contacto 21, 22
 - Enlace Manual del usuario en línea 21, 22
 - Enlace Tienda WD 21, 22

B

- Borrar el disco 62
- Botones de destino de la recuperación 16, 17
- Botones de temas del centro de aprendizaje 21, 22
- botones para recuperar archivos 16
- Botón Comenzar/Cancelar recuperación 16, 17
- Botón de alternancia
 - Activar/desactivar copia de seguridad 12
 - Comenzar/Cancelar recuperación 16
 - Copia de seguridad por categorías/por archivos 12
- Botón de alternancia Activar/desactivar copia de seguridad 12
- Botón de alternancia de copia de seguridad por categorías/por archivos 12
- Botón Desactivar copia de seguridad 12
- Botón para recuperar archivos 17
- Botón Velocidad de la copia 14

C

- Cambiar a copia de seguridad de archivos, botón 12
- Cambiar a copia de seguridad por categoría, botón 12
- Cambiar a copia de seguridad por categorías/Cambiar a copia de seguridad por archivos, botón 14
- Cambiar carpeta de recuperación
 - botón Explorador 16
 - caja 16
- Cambio de la contraseña 39
- Cancelar recuperación, botón 16
- Carpeta de recuperación, botón 20
- Categoría de archivos del sistema, definida 7
- CD virtual
 - icono, mostrar y ocultar 61
- CD virtual, botón 21
- Comenzar recuperación, botón 16
- Compatibilidad con sistemas operativos 1
- Comprar actualización del software WD SmartWare Pro 32, 34
- Comprobación de la temperatura 56
- Comprobar estado 56
- Configuración
 - Consulte Configuración de la unidad*
- Configuración de la unidad
 - pantalla 19
 - pantalla inicial 31
- Configuración de software
 - carpeta de recuperación 65
 - Cuenta Dropbox, configurar 67
 - historial de archivos 65
- Configuración del disco
 - eliminar el disco 62
 - registro 57
 - seguridad 36
 - temporizador de hibernación 59
- Configuración virtual del CD, cuadro de diálogo 61
- Configuración, ficha 20
 - Actualizaciones del software, botón 20
 - Carpeta de recuperación, botón 20
 - Configurar software, botón 20
 - Configurar unidad, botón 20
 - Cuenta de Dropbox, botón 20
 - descripción 18
 - descripción del funcionamiento 3

- Eliminar unidad, botón 20
- Establecer historial de archivo, botón 20
- Registro, botón 20
- Seguridad, botón 20
- Temporizador de hibernación, botón 20
- Configurar software, botón 20
- Configurar unidad, botón 20
- Contraseña
 - cambiar 39
 - crear 36
 - extraer 40
 - PRECAUCIÓN acerca de contraseñas perdidas 36
- Contrato de licencia para el usuario final 24
- Copia de seguridad
 - acerca de la copia de seguridad de archivos 42
 - cuadro de contenido
 - de archivos 45, 46, 48
 - procedimiento 42
 - recordatorio del programa, botón 14, 44
- Copia de seguridad por archivos, pantalla inicial 30
- Copia de seguridad por categorías, pantalla inicial 30
- Copia de seguridad, ficha
 - Cambiar a copia de seguridad por categorías/Cambiar a copia de seguridad por archivos, botón 14
 - descripción 4
 - descripción del funcionamiento 3
 - indicador de contenido del origen de la copia de seguridad 14
 - Iniciar copia de seguridad/Detener copia de seguridad, botón 14
 - Velocidad de la copia, botón 14
 - área de copia de seguridad avanzada 13
- Creación de una contraseña 36
- Cuadro de diálogo Seleccione un destino para los archivos recuperados. 51
- Cuadro de diálogo Seleccione un volumen desde el que realizar la recuperación. 52
- cuadro para cambiar la carpeta de recuperación 17
- cuenta Dropbox, configurar 67

D

- Desbloqueo de la unidad, cuadro de diálogo 38, 63
- Desbloqueo del disco
 - con WD SmartWare 38
 - desde el CD virtual 39, 56
- Desconectar el disco 56
- Desinstalación del software
- WD SmartWare
 - en ordenadores con Windows 8 70
 - en ordenadores con Windows Vista o Windows 7 70
 - en ordenadores con Windows XP 68
- Destino de la copia de seguridad
 - iconos de dispositivos 5
 - indicador de contenido 12
 - indicadores de contenido 5, 8
 - selector del dispositivo 10
- Disco
 - comprobación del estado 56
 - desconexión de un PC 56
 - diagnóstico y prueba del estado 58
 - icono, ficha Inicio 8, 9
 - temporizador de hibernación 59
- dispositivo, punteros de desplazamiento 10
- Dropbox, cuenta
 - botón 20, 67
 - cuadro de diálogo 67

E

- Ejecutar diagnóstico, cuadro de diálogo 59
- El disco está bloqueado, mensaje 38
- El icono Ver 54
- El mensaje Archivos no recuperados 54
- El mensaje El destino está lleno 54
- El mensaje Recuperación realizada 54
- Eliminar la protección con contraseña 40
- Eliminar unidad, botón de la ficha Configuración 20
- Eliminar unidad, cuadro de diálogo 62
- Enlace Asistencia técnica 22
 - Ayuda, ficha 21
- Enlace Contacto 21, 22
- Enlace Manual del usuario en línea 21, 22
- Enlace Tienda WD 22
- Espacio disponible 56
- Establecer carpeta de recuperación, cuadro de diálogo 66
- Establecer etiqueta, cuadro de diálogo 60
- Establecer frecuencia de copia de seguridad, botón 14

Establecer frecuencia de copias de seguridad, pantalla 44
Establecer historial de archivo, cuadro de diálogo 65
Establecer seguridad, cuadro de diálogo 36
Establecer temporizador de hibernación, cuadro de diálogo 59
Etiqueta, botón 20
Extraer con seguridad, opción 56

F

Formato NTFS 2

G

GPL, software 71

H

Historial archivo, botón 20

I

Icono de cuenta atrás de pruebas gratuitas 10
Icono de código de activación necesario 5, 6
icono de dispositivo bloqueado 10
Icono de ordenador 5
Icono de partición sin escritura 11
Icono parpadeante, alertas 56
Iconos
 cuenta atrás de pruebas gratuitas 10
 dispositivo bloqueado 10
 Dropbox 6
 ordenador 6
 partición sin escritura 11
Imagen del disco, descargar y restaurar 64
Indicador de contenido
 backup target 12
 de su ordenador 7
 destino de la copia de seguridad 5, 8
 origen de la copia de seguridad 5, 12, 14
Información sobre la garantía 71
Iniciar copia de seguridad/Detener copia de seguridad, botón 14
Iniciar el software WD SmartWare 55
Inicio, ficha
 descripción 4
 descripción del funcionamiento 3
 icono de la unidad 8
 icono del disco 9
 icono del ordenador como origen de la copia de seguridad 6

indicador de contenido del destino de la copia de seguridad 8
indicador de contenido del ordenador 7

L

La casilla Mostrar archivos antiguos 54
La casilla Mostrar archivos eliminados 54
La opción En su ubicación original 53
La opción En una carpeta de contenido recuperado 53
La opción Recuperar algunos archivos 53
La opción Recuperar todos los archivos 53
Licencia pública general GNU 71

N

Navegar, botón de la ficha Recuperar 17

O

Opción de Dropbox, selector del origen de la copia de seguridad 26, 42, 50
Opción de ordenador, selector del origen de la copia de seguridad 26, 42, 50
Origen de la copia de seguridad
 icono de Dropbox 6
 icono de ordenador 5, 6
 indicador de contenido 5, 12, 14
 selector 5, 8
 selector del dispositivo 5, 8

P

Pantalla Configuración de software 19

PRECAUCIÓN

acerca de cómo prevenir la pérdida de datos al desconectar 56
acerca de eliminar el disco 62
con la unidad desbloqueada 37
contraseñas perdidas 36

Protección mediante contraseña del disco 36
Prueba completa del disco 58
Prueba de estado SMART 58
Prueba gratis, WD SmartWare Pro 32, 33
punteros de desplazamiento del dispositivo 10

R

Recuperar
 acerca de la recuperación de archivos 50
 carpeta, especificar 65
 procedimiento 50
Recuperar algunos archivos, cuadro de selección 17

Recuperar, ficha

- Botones de destino
 - de la recuperación 17
 - botones para recuperar archivos 17
 - Botón Comenzar/Cancelar
 - recuperación 17
 - botón Explorador 17
 - cuadro para cambiar la carpeta de recuperación 17
 - descripción 15
 - descripción del funcionamiento 3
 - Recuperar algunos archivos, cuadro de selección 17
 - Volúmenes con copia de seguridad, cuadro de selección 16
- Registrar el disco 57
- Registrar unidad, cuadro de diálogo 57
- Registro, botón 20
- Requisitos de sistemas operativos 1
- Restaurar la imagen del disco del software 64

S

- Se necesita iniciar sesión en Dropbox, cuadro de diálogo 67
- Seguridad, botón 20
- Seleccionar dispositivos de copia de seguridad inicial, pantalla 25
- Seleccionar frecuencia de copias de seguridad, pantalla 28
- Selección del plan de copia de seguridad, pantalla 27
- Selector
 - destino de la copia de seguridad 10
 - origen de la copia de seguridad 5
- Selector del dispositivo
 - destino de la copia de seguridad 10
 - origen de la copia de seguridad 5
- Servicio en línea, acceder ii
- Servicio técnico, contactar ii
- Servicio y soporte técnico de WD ii
- Sistemas compatibles 1
- Sistemas operativos, requisitos 1
- Software GPL 71
- su ordenador
 - indicador de contenido, ficha Inicio 7
- Su unidad está protegida, cuadro de diálogo 40, 41

T

- Temporizador de hibernación, botón 20
- Tienda WD, enlace, ficha Ayuda 21

V

- Volúmenes con copia de seguridad, cuadro de selección 16, 52

W

- WD Drive Unlock, pantallas de la utilidad 39, 63
- WD Quick View, icono 24, 55
- WD SmartWare, instalador
 - archivo de programa 23
 - asistente de configuración 23, 25, 69
- WD SmartWare, logo del software 25
- WD, contactar con el servicio técnico ii
- WD, servicio y soporte técnico ii

Á

- Área de copia de seguridad avanzada 12, 13

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Book y My Passport son marcas comerciales registradas; WD SmartWare y Data Lifeguard son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

4779-705057-B02 Abr 2013